

ケンコー 超音波洗浄器 KHB-201UC

ver.1.1



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読みになり正しく安全にお使いください。

本製品は、一般家庭用ですので、業務用としては使用しないでください。

本書は保証書を兼ねていますので、必ず保管するようにしてください。

目次

本書の早見表	…2
はじめに	…2
安全上のご注意	…3
お使いになる前に	…4
各部の名称	…5
洗浄器の使い方	…6
洗浄の注意点	…8
超音波の原理	…10
困ったときには	…11
仕様	…12
保証規定	…13
製品に関するお問合せ	…14

本書の早見表

洗淨できるもの
洗淨できないもの



▶4

各部名称



▶5

洗淨器の使い方



▶6

汚れが取れない
場合



▶7

困ったときには



▶11

仕様

SPEC

▶12

はじめに

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管ください。

ご使用前にお読みください。

- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真などは説明のために作成したものです。一部実際とは異なります。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で使われる場合を除き禁止されています。
- 製品の改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。

『安全上のご注意』 ※必ずお守りください。

お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことをご説明しております。ご使用前に必ずお読みください。

■表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定されること」を示します。



注意

「軽傷や物的損害の発生が想定されること」を示します。

■表示の説明



禁止

してはいけない「禁止」を示します。



強制

必ずしていただく「強制」を示します。



警告

電源・電源プラグ・電源コードの取り扱いは、次の事を守ってください。



禁止

- ・電源コードは、濡れた手でコンセントから抜き差ししないでください。
- ・傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みが緩んだコンセントは使わないでください。
- ・洗浄槽には必ず水を入れてからご使用ください。過熱によるヤケドや故障の原因となります。



強制

- ・交流 100V のコンセントを単独で使用ください。
- ・電源コードの電源プラグにゴミやホコリが付着している場合は乾いた布で拭き取ってください。
- ・ご使用されないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

- ・本体および、洗浄槽は丸洗いしないでください。水が内部に入り、感電や火災、故障の原因となります。
- ・洗面所や流し台など水がかかる場所では使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- ・分解や修理、改造をしないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- ・心臓用のペースメーカーをお使いの方は、本製品をご使用にならないでください。



禁止

- ・洗浄槽に水を入れる際は、直接水道の蛇口より入れずにコップなどを使用して水を入れてください。
- ・熱湯・薬品を洗浄槽に入れないでください。やけどや性能劣化・故障の原因になります。
- ・真珠、べっ甲、象牙、サンゴ、エメラルド、オパールなどは、洗浄しないでください。欠けたり、色が変色したり光沢が失われたりします。
- ・眼鏡を洗浄する際は、購入店で確認してから洗浄を行って下さい。フレームの種類によっては洗浄できない材質がございます。
- ・直射日光の当たる所や火気の当たるところには置かないでください。本体が変色、変形の可能性があります。
- ・テレビ、ラジオ、パソコンの近くや同じコンセントから使用しないで下さい。画像の乱れや雑音の原因になります。
- ・落としたり、強い振動を加えないでください。破損や変形、故障の原因となります。

お使いになる前に

付属の洗浄カゴの中に入れて洗浄してください。

- 直接洗浄槽の中に入れて洗浄すると洗浄物の材質によっては洗浄槽との接触によってキズが付くおそれがあります。
- 腕時計のバンドは、付属の時計バンドホルダーにませ洗浄してください。
- 眼鏡を洗浄する時のみ、洗浄槽に直接入れて洗浄してください。

○ 洗浄できるもの

- ・貴金属（アクセサリ類）
- ・プラスチック類
- ・ガラス類
- ・陶磁器類

〈具体例〉

眼鏡、入れ歯、くし、時計の金属バンド、ネックレス、イヤリング、ピアス、ブレスレット、指輪など

- ※1. 洗浄する前に超音波洗浄器で洗浄して問題ないか必ずご購入店でご確認ください。
- ※2. 宝石類を洗浄する時は、必ず宝石店にご確認ください。

× 洗浄できないもの

- ・表面硬度が柔らかい宝石類
- ・接着接合した宝石類
- ・キズやひび割れのあるもの
- ・メッキや塗装加工が劣化しているもの

〈具体例〉

腕時計本体（防水型を含む）、宝石の付いたアクセサリメガネ、コンタクトレンズ、べっ甲、真珠、エメラルド、オパール、珊瑚、象牙、石材、印鑑（木製）など

各部名称



【本体裏面】




洗浄器の使い方

- ① 平らな場所に置き、フタを開け水位線の MAX の少し下まで水を入れます。



禁止

- ・ 冷水や熱湯は入れないでください。
- ・ 水を入れる際は、コップ等を使い水位線の MAX を超えないように入れてください。水があふれると感電や火災、故障の原因になります。

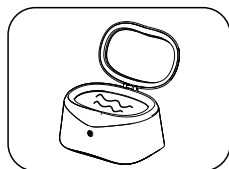


- ② 洗浄物を水洗いしてから洗浄カゴに入れ、洗浄カゴを洗浄槽にセットしフタを閉めます。

- 眼鏡を洗浄する場合は、必ずレンズ面を上向きに入れてください。洗浄カゴは使わず直接洗浄槽に入れ洗浄してください。

※眼鏡の種類によっては洗浄できないものがございますので購入店に確認してから洗浄してください。

- 時計バンドを洗浄する場合は、時計バンドホルダーにセットし洗浄してください。時計本体を水には絶対につけないでください。

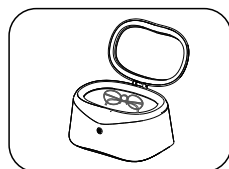


- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。



禁止


濡れた手で差し込まないように注意してください。

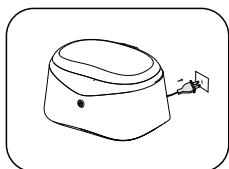

- ④ タイマースイッチを押して洗浄を開始します。


- タイマースイッチを押すと青色インジケーターが点灯し 5 分間洗浄します。

- 途中で停止させたい時は、もう一度タイマースイッチを押すと切れます。

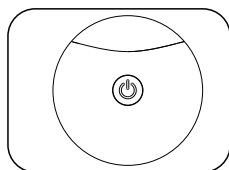


⑤洗淨が終わったら洗淨物を取り出して水ですすぎ洗いをして下さい。

- 洗淨後は、早めに取り出して、十分水洗いをしてください。
- 落ちた汚れが洗淨物の表面に付いており、放置すると変色や腐食の原因になります。

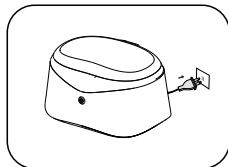

⑥電源プラグをコンセントから抜き、洗淨槽の水を捨ててクリーニングしてください。

- 洗淨後は、プラグをコンセントから外してください。
- 洗淨槽の水を捨てて乾いた布で水分を拭き取ってください。

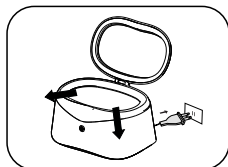


■汚れが取れない場合

台所用の中性洗剤を2～3滴（約3ml）洗淨水の中に入れてください。

洗淨方法は、洗剤なしの時と同じ手順で行ってください。
洗淨後は、洗淨物を早めに取り出し水洗いしてください。

※洗淨槽も洗剤の残液が残らないように水で洗い流してください。

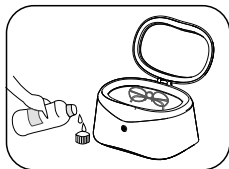


眼鏡を洗淨する場合の注意点

- ◆眼鏡を洗淨する場合は、レンズ面を必ず上にして下さい。
- ◆洗淨カゴは、使わずに直接洗淨層に入れて下さい。
- ◆眼鏡レンズが、洗淨層に接触しないようにして下さい。




レンズ面を上にする

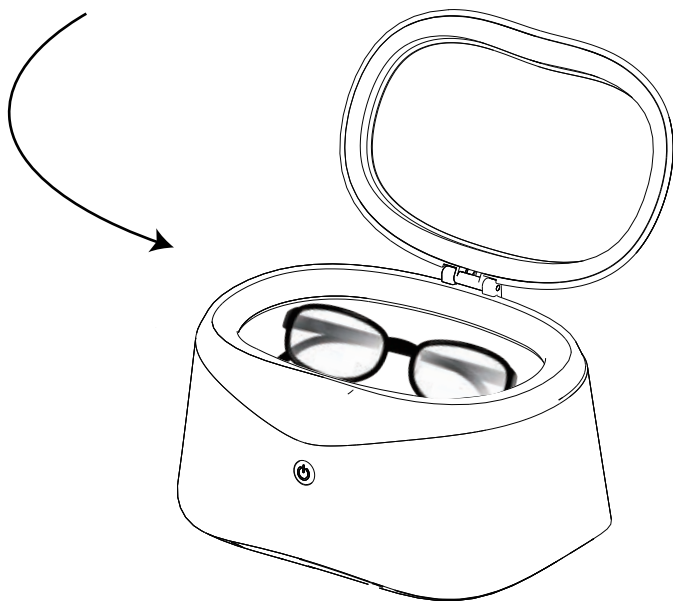

- ※1. 眼鏡を洗淨する場合は、必ずご購入店にご連絡頂き超音波洗淨器で洗淨しても問題ないかを事前にご確認してください。
- ※2. 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を2～3滴（約3ml）入れて洗淨してください。洗淨後は、眼鏡を必ず水洗いしてください。

時計バンドを洗浄する場合の注意点



- ◆時計バンドを洗浄する場合は、時計バンドホルダーにセッティングして洗浄してください。
- ◆時計バンドホルダーのセッティング位置を間違えるとホルダーに負荷が掛かり破損する可能性がありますのでご注意ください。
- ◆下記図の通り時計本体は、絶対に水の中に沈めないでください。

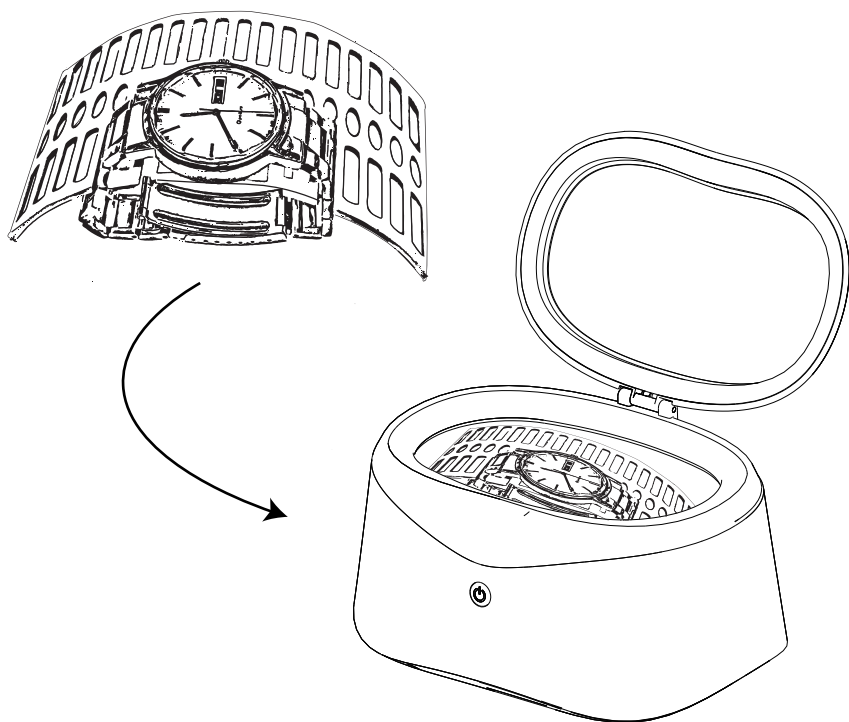

- ※1 時計バンドを洗浄する場合は、必ずご購入店にご連絡頂き超音波洗浄器で洗浄しても問題ないかを事前にご確認してください。
- ※2 洗浄層に水を入れる際は、時計バンドホルダーの最上面が水に浸からないようにしてください。
- ※3 汚れが落ちない場合は、中性洗剤を2～3滴(約3ml)入れて洗浄してください。洗浄後は、眼鏡を必ず水洗いしてください。

超音波の原理

超音波洗浄は、キャビテーション効果による衝撃波を利用して汚れを洗浄物から剥離させます。剥離した汚れを加速度により引き剥がし、流れにより分散除去させます。

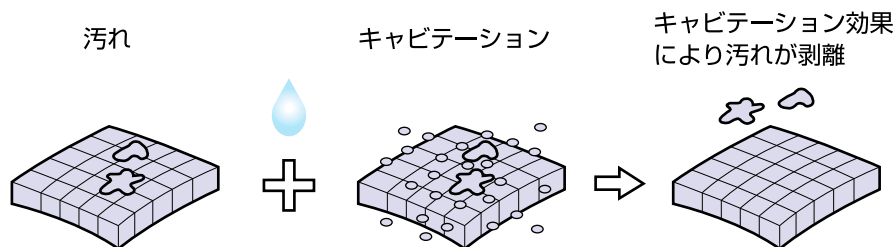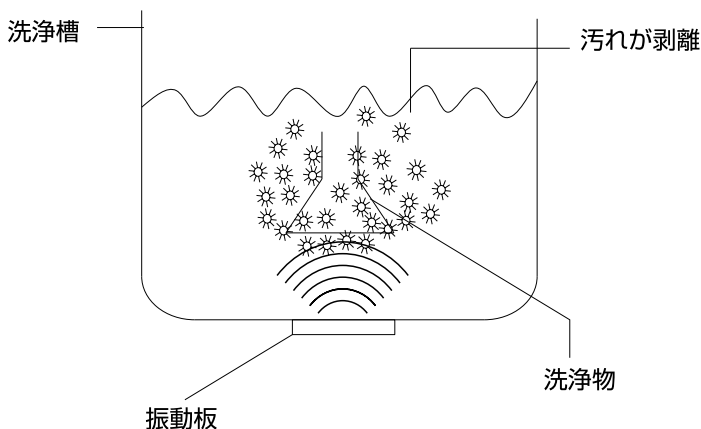

キャビテーション効果は、超音波により液体に生じた真空の気泡が破裂する事により生じた衝撃波を利用した洗浄方法です。

困ったときには

故障かなと思われましたら下記項目をご確認ください。

解消されない場合は、ご購入店もしくは、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。

症状	確認点	対処方法
タイマースイッチを押しても動作しない	スイッチを指で押すとスイッチランプは点灯するが動作しない	電源プラグを差し込みから外して、販売店または弊社までお問合せください。
	スイッチを指で押すとスイッチランプが消灯して動作しない	電源プラグを差し込みから外して、販売店または弊社までお問合せください。

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	35W
超音波周波数	40kHz
タイマー	5 分
洗浄槽容積	600ml
製品寸法	約 210 (W) x 150 (D) x 120 (H) mm
洗浄槽内径寸法	約 155 (W) x 95 (D) x 50 (H) mm
洗浄カゴ内径寸法	約 150 (W) x 90 (D) x 45 (H)mm
電源コード長さ	約 1.2m
製品質量	約 685 g
付属品	洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書

- (1)修理の際は必ずお買上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコートキナーお客様相談室までお申し付けください。
 - (2)お買上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
 - (3)正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。
(下記①～⑧など)
①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障 ③火災や浸水・天災によって生じた故障 ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤その他類似的起因による故障 ⑥消耗品のお取り替え ⑦落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障 ⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合
 - (4)ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
 - (5)レシートは大切に保管してください。
 - (6)修理品に送料、交通費等がかかった場合はお客様にてご負担願います。
 - (7)当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
 - (8)出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりますので、あらかじめご了承ください。
 - (9)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - (10)本保証書は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【お願い】
修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

- ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
- ※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
 - お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

製品に関するお問合せ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室



0120-775-818

携帯・IP電話からは

03-6840-3389 ※通話料金がかかります。

受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

発売元：株式会社 **ケンコー・トキナー**

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナーホームページ

<https://www.kenko-tokina.co.jp/>



製品について
詳しくはコチラ

