

SNAKEOP-13 取扱説明書

このたびは本オプションをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。


▶ **セット内容** 以下のセット内容が揃っているかご確認ください。



ピント調整機能付きフレキシブルチューブ
1m



取扱説明書
(本書)

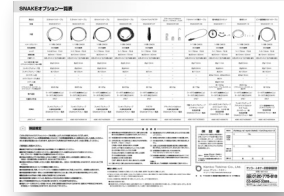

SNAKEオプション一覧

▶ 特徴

本オプションはコネクタ部のボタンを押すことでピント調整が可能です。

▶ 使用方法

フレキシブルチューブの取付方法は、SNAKE-14、SNAKE-15に付属の1mフレキシブルチューブに準じます。

▶ ボタン操作

+ボタン：ピントを遠い位置に調整します。

-ボタン：ピントを近い位置に調整します。

▶ 使用上の注意

各ボタンを強く押さないでください。

カメラ先端(フレキシブルチューブ)を床や固いものなどにぶつけないようご注意ください。



▶ 撮影モード

▶ 撮影距離

カメラ先端(フレキシブルチューブ)から被写体までの撮影距離です。正しい撮影距離で撮影されていない場合、ピントが合いませんのでご注意ください。

▶ 防塵防水性能

SNAKE-15、フレキシブルチューブともIP6Xの防塵保護等級(塵あいが侵入しない)になります。

SNAKE-15は本体とフレキシブルチューブを接続した状態でIPX4の防水保護等級(飛沫、5分以内)です。

水濡れにご注意ください。

フレキシブルチューブ及びカメラ先端部はIPX7の防水保護等級(水深1m、30分以内)で一時的な水没に対する保護になります。

フレキシブルチューブが水没するような状況での長時間の撮影は避けてください。

詳しい取り扱い上の注意につきましてはSNAKE-15の取扱説明書をご確認ください。

▶ 保管方法

付着した水、海水、汚れなどをふきとり、十分乾燥させ、チューブをきつく曲げない状態で、個装箱に入れて保管してください。

注：本オプションは、SNAKE-14、SNAKE-15 本体専用です。他製品には取付ないでください。