

トイ・ストーリー キッズカメラ

TOY STORY KIDS CAMERA

取扱説明書 Ver.1.0

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

はじめに ご使用前にお読みください

- 結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。
- 著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。
- 本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真、パソコンディスプレイの画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。
- カメラを長時間使用するとカメラ本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。
- 液晶モニターに使用される液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られておりますが、画面欠けや常時点灯があります。液晶パネルメーカー保証値となります。また記録される画像には影響されません。

安全上の注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	危険 この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	警告 この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意 この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

危険

- 可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど）で使用、保管しないでください。

警告

- 本製品を歩行中、または運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- カメラに何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。
- カメラの分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご連絡ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。
- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。
- ストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- リチウムイオン充電電池をご使用前に必ず、下記の安全上の注意をお読みください。

- ①初回使用時はフル充電してください。
- ②液漏れ等の異常が発見された場合、ただちに使用を中止して、お買い上げ先等にお申し出ください。電解液が、皮膚や衣服に付着した場合は、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- ③リサイクルのお願い



不要になった電池は貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion20

＜最寄りのリサイクル協力店へ＞詳細は、社団法人 電池工業会ホームページをご参照ください。

・ホームページ <https://www.baj.or.jp/>

注意

- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火の近く
 - 湿ったところ
 - 振動の激しい場所
 - 温度・湿度の変化が激しい場所
- 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
- カメラを落としたりぶついたり強い振動や衝撃を与えないでください。
- レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。
- 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因となります。
- ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他のご注意

- バッテリーは、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するとき、本製品を防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。
- 撮影条件、使用環境およびバッテリーにより撮影枚数が減少する場合があります。
- 本製品のレンズが汚れたとき、市販のクリーニング布で拭き取ってください。汚れたままですと、鮮明に撮影することができません。
- ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。

保証規定

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

- (1)修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2)お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3)正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～⑧など)
 - ①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
 - ②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
 - ③火災や浸水・天災によって生じた故障
 - ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
 - ⑤その他類似的起因による故障
 - ⑥消耗品(LED・充電電池等)のお取り替え
 - ⑦落下、衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などによる故障
 - ⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合
- (4)ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5)レシートは大切に保管してください。
- (6)修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7)当社製品を使用し付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8)出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応していませんので、あらかじめご了承ください。
- (9)本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10)本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お願い】修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

個人情報について

- ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
- ※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
 - お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」で検索。

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル
<https://www.kenko-tokina.co.jp/>

ケンコー・トキナーお客様相談室 ☎ 0120-775-818

携帯・IP電話からは 03-6840-3389 ※通話料金がかかります。
受付時間：月～金 9:15～17:30 (土、日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く)
※本ダイヤルでの通話は、対応員員向上のため録音させていただきます。

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。



製品について詳しくはコチラ

セット内容

- 下記セット内容が揃っているかどうか、ご確認ください。
- カメラ(本体)+シリコンカバー●ストラップ
 - USBケーブル(Type-A to Type-C)



カメラ(前面)




USBケーブル
(Type-A to Type-C)

ストラップ

各部名称

カメラに異常が発生した場合は、先ずが細いものでリセットボタンを押して再起動してください。

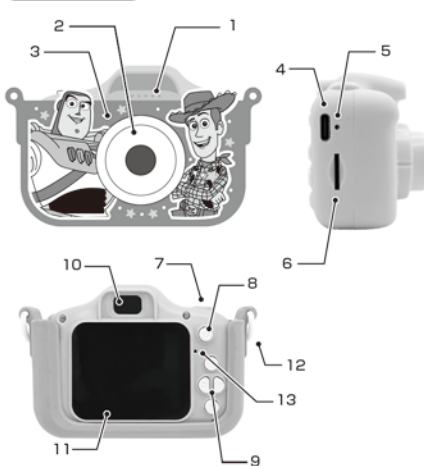

1. スピーカー
2. レンズ
3. マイク
4. USB Type-Cポート
5. リセットボタン
6. microSDカードスロット
7. シャッターボタン
8. 電源ボタン
9. 操作ボタン(上/下/左/右ボタン)
10. リアカメラ
11. モニター
12. ストラップ取付パーツ
13. 赤色 / 青色LEDランプ

仕様

機能	写真/ビデオ撮影、再生、ゲーム
総画素数	(フロント/リア)約30万画素
有効画素数	(フロント/リア)約30万画素
補間画素数	(フロント/リア)約500万画素
ズーム	デジタル2倍
撮影距離	0.3m～∞
液晶モニター	2.0型 IPS
内部メモリ ※1	静止画30枚相当(microSDカード無しの場合)
外部メモリ ※2	micro SDHC/SDXC(UHSスピードクラス1):8～64GB(別売)
ファイル形式	静止画:JPG ビデオ:AVI
写真サイズ	5M(補間)
ビデオサイズ	1080p : 1440×1080 30fps(補間) 720p : 960×720 30fps(補間) VGA : 640×480 30fps
シャッタースピード	オート
電源	内蔵リチウムイオン充電電池 (バッテリー容量:600mAh)
充電時間 ※3	約1.5時間
入出力ポート	USB Type-C
対応OS	・Windows 11 ・macOS 12～最新対応OS
寸法	約103×65×50mm(シリコンカバーを含む)
重量	約110g(シリコンカバーを含む)

- ※1 内部メモリに保存された写真はパソコンなどに取り込むことはできません。
- ※2 すべてのmicroSDHC/SDXCカードで動作を保証するものではありません。推奨するSDカードは、弊社のホームページを参照してください。
- ※3 USB充電器は、別売Type-A出力、1ポートDC5V 2A以下のものを使用してください。

電源オン/オフの仕方

電源ボタンを約2秒間長押しすると電源のオン/オフができます。



本体の充電の仕方

※必ず保護者が充電を行ってください。


- ①初めてご使用になる際とローバッテリーと表示される際には充電を行ってください。
- ②シリコンカバーを取り外した状態で付属のUSBケーブルをType-Cポートに差し込みます。



- ③USB Type-A端子側をパソコンのUSB端子もしくはお手持ちのUSB ACアダプターに接続すると充電を開始します。

※USBケーブルは付属のもの以外使用しないでください。Type-C to Type-Cケーブルでは充電できません。

- ④充電が終わったらすぐにUSBケーブルを取り外してください。




※100%の表示ができます。

- ※下記のいずれが発生した際は、直ちにUSBケーブルを取り外してください。
- 充電を始めても充電中画面にならない。
 - 3時間以上経過しても充電完了画面が表示されない。
 - 充電完了後、無操作状態でも電源オン/オフが繰り返される。

microSDカードについて

- ※microSDカードを使用して写真を撮影する場合、カードを初期化してからご使用ください。詳しくは各種設定の説明をご確認ください。
- ※microSDカードは64GBまで対応しています。64GBを超える大きさのカードはご使用できません。

microSDカードの入れ方

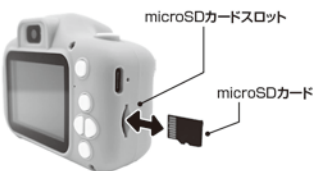

シリコンカバーを外し、カメラ本体右側面のmicroSDカードスロットに上図の向きで入れてください。

写真とビデオをパソコンで見る方法

付属のUSBケーブルでカメラとパソコンをつないでカメラの電源をオンにすることでデータを確認することができます。

※記録した写真とビデオがそれぞれ10,000ファイルを超えると、古いファイルに上書きされます。適宜ファイルをパソコンに取り出してください。

写真撮影をしよう！

選択画面

メニュー画面の P を選択し、シャッターボタンで決定します。



操作方法

右の操作方法を参考に写真を撮ってみましょう！



ビデオ撮影をしよう！

※microSDカードを挿入していないとビデオを撮ることができません。

選択画面

メニュー画面の V を選択し、シャッターボタンで決定します。



操作方法

右の操作方法を参考にビデオを撮ってみましょう！



①写真撮影

「シャッターボタン」を押すと撮影ができます。画面の右上に撮影可能残数が表示されます。


②フォトフレーム/フィルター
操作ボタンの「上ボタン」または「下ボタン」を押すと、フレームやフィルターの切り替えができます。

③ズーム機能
操作ボタンの「上ボタン」を長押しするとズームインします。「下ボタン」を長押しするとズームアウトします。

④自撮りモード
「右ボタン」を押すと自撮りモードに切り替えることができます。

⑤写真撮影終了
「電源ボタン」を押すと写真撮影が終了し、メニュー画面に戻ります。

撮影画面

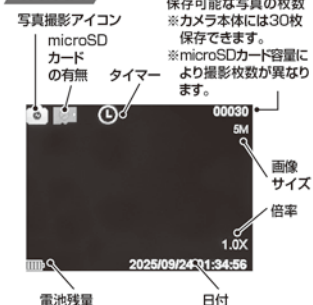

①ビデオ撮影

「シャッターボタン」を押すと撮影が開始され、もう一度押すと撮影を停止します。画面の右上に撮影可能時間が表示されます。

②フィルター
操作ボタンの「上ボタン」または「下ボタン」を押すと、フィルターの切り替えができます。

③自撮りモード
「右ボタン」を押すと自撮りモードに切り替えることができます。

④スローモーション/倍速動画
「左ボタン」を押すとスローモーションと倍速動画の撮影を選択できます。

⑤ビデオ撮影終了
「電源ボタン」を押すとビデオ撮影が終了し、メニュー画面に戻ります。


撮影画面



撮影した写真やビデオをみよう


選択画面

メニュー画面の P を選択し、シャッターボタンで決定します。

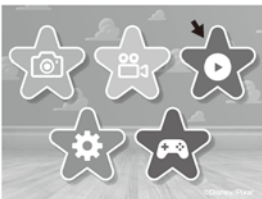

操作方法

右の操作方法を参考に撮影した写真やビデオを見てみましょう！

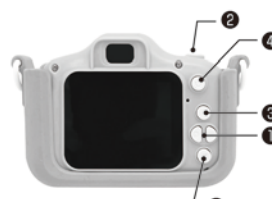

①撮影データの閲覧方法

「左ボタン」/「右ボタン」を押すと写真を閲覧することができます。

②ビデオの閲覧方法
「シャッターボタン」を押すと再生、もう一度押すと一時停止することができます。

③写真/ビデオを消去
「上ボタン」/「下ボタン」を押すと消去を確認するボタンが表示されます。

④再生終了
「電源ボタン」を押すと再生が終了し、メニュー画面に戻ります。

※microSDカードに保存された写真やビデオのみパソコンなどに取り込むことができます。※本体に保存された写真は本体でのみ確認できます。

再生画面



ゲームで遊ぼう！

選択画面

メニュー画面の G を選択し、シャッターボタンで決定します。



操作方法

- ①左右の操作ボタンでゲームを選択します。
- ②「シャッターボタン」で開始できます。
- ③「電源ボタン」を押すとゲームが終了し、ゲームの選択画面に戻ります。もう一度押すとメニュー画面に戻ります。



遊び方



●スネーク
操作ボタンを使用して蛇を動かして果物を食べさせてください。果物を食べさせてとどんどん蛇が大きくなります。壁にぶつくとゲームオーバーです。



●めいろ
白い四角の駒を動かしてゴールを目指します。全部で9ステージあります。ゴールするたびに次のステージへ進みます。全部達成したらゲームクリアです。



●ナンバーブロック
操作ボタンを使用してタイルを動かしてください。同じ番号のタイルが触れると一つに合体します。数字をどんどん大きくして楽しめます。画面が全てタイルで埋まったらゲームオーバーです。

各種設定

選択画面

メニュー画面の S を選択し、シャッターボタンで決定します。





操作方法

①操作ボタンで変更したい設定を選択します。②「シャッターボタン」を押すと設定のメニューが表示されます。選択後シャッターボタンを押すと設定が変更されます。③「電源ボタン」を押すと設定が終了し、メニュー画面に戻ります。



選択画面

変更したい設定を選んでください。

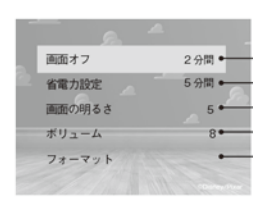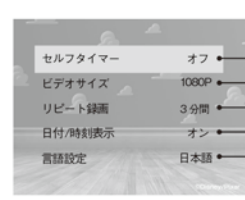

①セルフタイマー

撮影タイマーの時間変更
(オフ/2秒/5秒/10秒)

②ビデオサイズ

画像の解像度の変更
(1080P/720P/VGA)

③リピート録画

一定時間ごとにファイルに区切ってビデオを繰り返し撮影することができます
(オフ/3分/5分/10分)

④日付/時刻表示

撮影する写真に日付情報を表示
(オフ：非表示 / オン：表示)

⑤言語設定

表示言語の選択

⑥画面オフ(スリープ)

ディスプレイ画面表示OFFの時間を設定
(オフ/1分/2分/3分)

⑦省電力設定

自動でカメラの電源をオフにする時間を設定
(一定時間カメラの操作をしないと電源が消えます)
(オフ/3分/5分)

⑧画面の明るさ

画面の明るさを変更
(1~8)

⑨ボリューム

操作音の大きさを変更
(0~15)

⑩フォーマット(カードの初期化)

データの初期化
カメラに保存された画像やmicroSDカードに保存されている撮影画像やビデオなどが全件消去されます
※初めてカメラをご使用になる際は必ずカードの初期化を行ってください。初期化をしないとmicroSDカードが正常に動作しない可能性があります。また初期化の際、事前に入っているデータは消えますのでご注意ください。

⑪日付/時刻設定

本体のシステムの日付と時刻を設定

⑫初期化

システムの初期化

⑬バージョン

カメラのバージョンが入ります

