

# Kenko モノクロカメラ 取扱説明書

## KC-TY01 Ver.1.0

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。  
また、本書は紛失しないように大切に保管してください。

### はじめに ご使用前にお読みください

- 結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。
- 著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。
- 本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。
- カメラを長時間使用するとカメラ本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。

### 安全上のご注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。  
本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	<b>危険</b>	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	<b>警告</b>	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

- 危険**
- 可燃性ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れにある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
  - 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
  - 本製品を高温の場所(真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
  - 水や汗、海水、薬品などで濡らしたり、かかる場所で使用・放置しないでください。
  - 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れてください。

- 警告**
- 本製品を歩行中、または運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
  - 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
  - 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
  - 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。
  - 感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。
  - 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
  - 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。
  - 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。
  - ネックストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
  - 使用方法を誤ると危険ですのでお子様の手の届かないところに保存してください。
  - ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。


- 注意**
- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。
  - 砂、ほこり、ちりの多い場所 ●火の近く ●湿ったところ ●振動の激しい場所
  - 温度・湿度の変化が激しい場所
  - 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので、使用および保管は避けてください。
  - カメラを落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
  - レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。
  - 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因となります。
  - 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因となります。
  - 本製品を保管するときは風通しの良い乾燥したところに置か、簡易ドライボックスに入れてください。
  - USB充電器(市販品)は1A以上の出力ポートのものを使用してください。
  - 本製品に付属のUSBケーブルを接続するとき、無理矢理入れたり外したりしないでください。故障の原因となります。
  - USBケーブルやストラップ等を持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

- その他のご注意**
- 電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。
  - 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
  - 湿気の多いところで保管するとレンズ面にカビや曇りが発生しやすくなります。雨天で使用した場合などはよく乾燥させてから風通しの良いところで保管してください。
  - 本製品のレンズ等が汚れたとき、市販のクリーニングクロスで拭き取ってください。汚れたままですと、鮮明に写真を撮影することができません。
  - ペーパーロールをなめたり、口に入れてください。


<b>早見表</b>	<b>セット内容</b>  ▶1	<b>各部の名称</b>  ▶2
------------	------------------------	------------------------

<b>充電する</b>  ▶3	<b>ペーパーロールを取り付ける</b>  ▶4	<b>電源のオン/オフ</b>  ▶5	<b>静止画を撮る</b>  ▶6
<b>フレーム選択</b>  ▶7	<b>リセット</b> RESET ▶8	<b>故障かな?と思ったら</b>  ▶9	<b>主な仕様</b> SPEC ▶10

### 1. セット内容

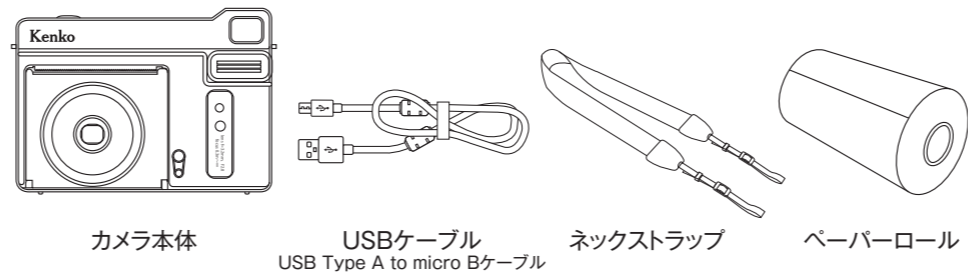


### 2. 各部の名称

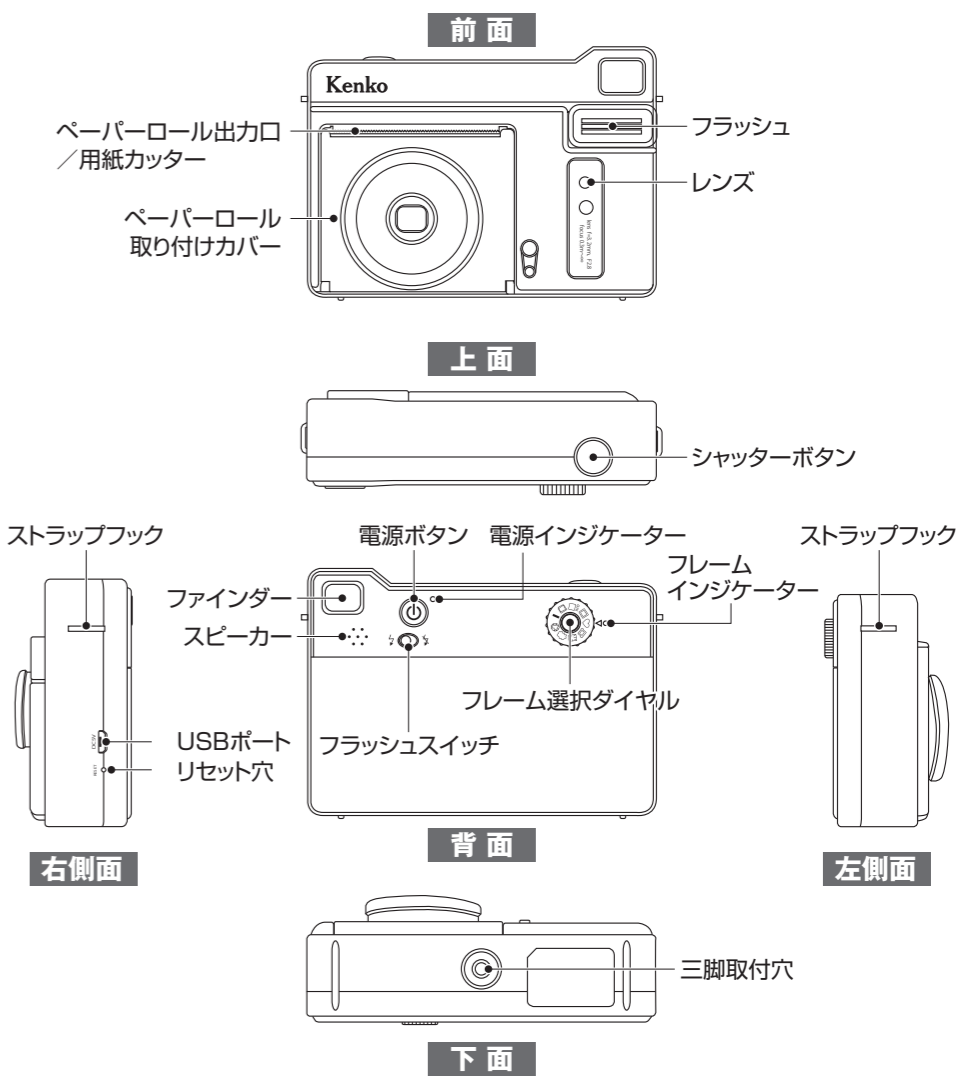

### 3. 充電する

- カメラは内蔵バッテリー式です。初回はフル充電してください。付属のUSBケーブルを本機右側のmicro B USB端子と市販のUSB充電器等に接続して充電します。
- ① 付属のUSBケーブルの小さいUSB端子を本機右側のUSBポートに接続します。
  - ② USBケーブルの大きいUSB端子をUSB充電器に接続します。各USB端子の向きに注意してください。
  - ③ USB充電器をコンセントに接続します。
  - ④ 起動音が鳴り、本機のLEDインジケータが赤く点灯し、充電を開始します。充電が完了するとLEDインジケータが消灯します。
  - ⑤ 充電完了後はUSB充電器をコンセントから取り外し、本機のUSBポートからUSBケーブルを抜きます。

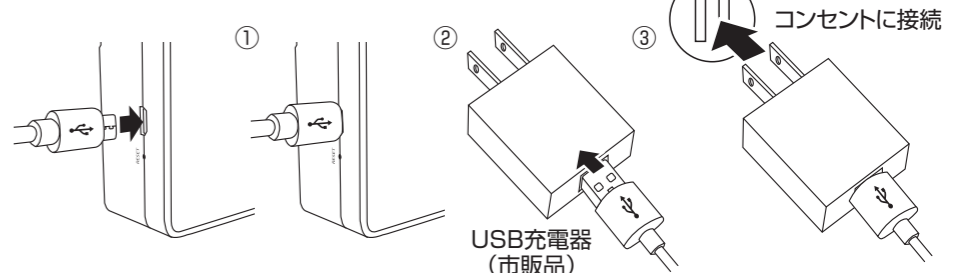


- !**
- 充電は電源オフの状態で行ってください。
  - 必ず最初に充電を行ってください。
  - カメラを使用しない場合でも、月に一度を目安に充電してください。
  - USB充電器に複数のUSBポートがある場合、1A以上出力されるUSBポートを使用してください。

## 4. ペーパーロールを取り付ける

撮影する前にカメラにペーパーロールを取り付けてください。

- ① カメラ正面のペーパーロール取り付けカバー（以下カバー）をつまんで手前に開きます。
- ② ペーパーロールを図のようにペーパーロール先端が上になるように取り付けます。
- ③ ペーパーロールがカメラからはみ出るようにカバーを閉じます。
- ④ はみ出したペーパーロールは、上側に引っぱりカメラ本体の用紙カッターでカットします。

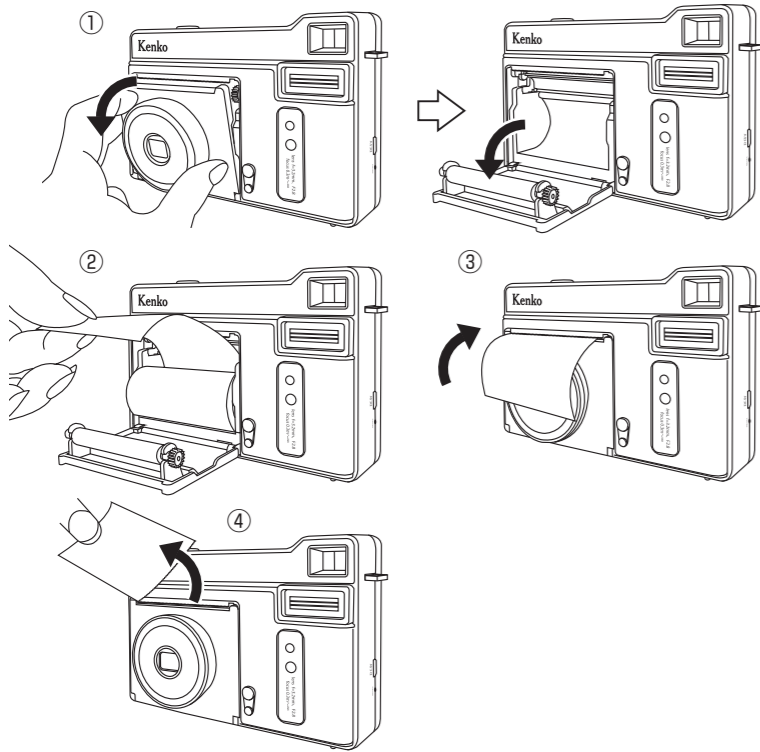


- ペーパーロールの取り付けは電源オフの状態で行ってください。
- カメラ本体の用紙カッターで指等を傷つけないように十分ご注意ください。
- ペーパーロールは冷暗所で保存してください。
- 印刷したペーパーロールは経時変化で印字が退色します。大切なプリント出力はスキャンまたはコピーをとって保管してください。
- ペーパーロールの先端はのりがついていますのでペーパーロールを本体にセット後、撮影前に10cm位カットしてください。

- ◆ カメラは感熱記録紙プリント専用です。撮影した静止画データはカメラ本体に記録（保存）できません。

## 5. 電源のオン/オフ


- ① 電源ボタンを長押し（約1秒）します。起動音が鳴りカメラの電源がオンになると電源ボタン横の電源インジケータが点灯します。
- ② 再度、電源ボタンを長押し（約1秒）すると、終了音が鳴りカメラの電源がオフになります。電源インジケータが消灯します。

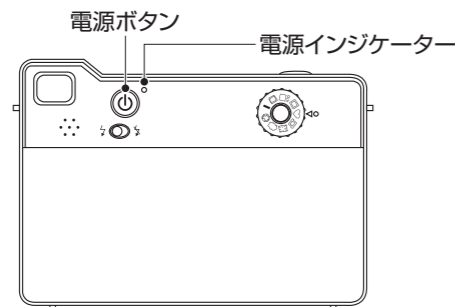

- ◆ カメラを約3分間何も操作しない場合、自動的に電源がオフになります。

## 6. 静止画を撮る

- ① 電源ボタンを長押しして電源をオンにします。
- ② フレーム選択ダイヤルを回してプリント時のフレームを選択します。
- ③ ファインダーを目安に構図を決め、シャッターボタンを押します。
- ④ 撮影を終了すると、ペーパーロール出力口からプリント出力されます。
- ⑤ プリント出力されたペーパーロールを上側に引っぱり、カメラ本体の用紙カッターでカットします。

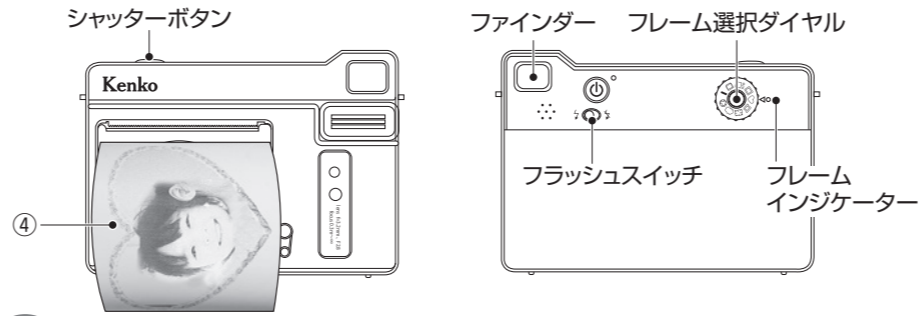

- 撮影のとき手でレンズをふさがないようにご注意ください。
- カメラ本体の用紙カッターで指等を傷つけないように十分ご注意ください。
- ペーパーロールの状態（シワ、ヨレなど）によっては印字されない場合があります。
- ◆ ファインダー撮影はプリント出力の目安です。実際のプリント出力の角度とは異なる場合がございます。ご了承ください。
- ◆ フラッシュスイッチをONにしてシャッターボタンを押すと、撮影時にフラッシュが動作しますがイミテーションですので撮影には効果がありません。ご了承ください。


## 7. フレーム選択

フレーム選択ダイヤルを回して、8種類のフレーム（インジケータ点灯）+フレームなし（インジケータ消灯）から選択します。



## 8. リセット

電源ボタンを約1秒間押し続けても強制的に電源を切ることができない場合や正常に動作しない場合、ピンなどの先の細いものでリセット穴を押すと電源を再起動することができます。



## 9. 故障かな？と思ったら

<b>【症状】</b> カメラの電源が入らない
<b>【原因】</b> 電池残量が充分でない可能性があります。
<b>【対策】</b> USBケーブルで本体とUSB充電器を接続し、充電してください。（3項参照）
<b>【症状】</b> シャッターボタンを押してもプリント出力されない
<b>【原因】</b> ペーパーロールが取り付けされていないか、バッテリー残量が少ない可能性があります。
<b>【対策】</b> ペーパーロールを取り付けてください。（4項参照）ペーパーロールが入っている場合充電してください。
<b>【症状】</b> 充電できない
<b>【原因】</b> USBケーブルの接触不良の可能性があります。
<b>【対策】</b> ケンコー・トキナーお客様相談室にお問い合わせください。
<b>【症状】</b> プリントがぼやけて出力される
<b>【原因】</b> 手ぶれを起こしている可能性があります。
<b>【対策】</b> カメラをしっかりと構えて撮影してください。
<b>【原因】</b> レンズが汚れている可能性があります。
<b>【対策】</b> 柔らかいレンズクロス等で汚れを拭き取ってください。
<b>【原因】</b> 対象物との距離が近すぎる可能性があります。
<b>【対策】</b> 正しい撮影距離で撮影してください。（製品仕様の撮影距離をご覧ください。）

<b>【症状】</b> カメラの電源が切れない。または動作しない。
<b>【対策】</b> リセットしてください。 本体側面のリセット穴内のボタンをピンなどの先の細いもので押すことで電源を再起動できます。

## 10. 主な仕様

イメージセンサー	1/6.5型 CMOS
総画素数	約32万画素 (648×488) ※千の位を四捨五入
有効画素数	約31万画素 (640×480) ※千の位を四捨五入
レンズ	f=2.8mm F2.8
35mm換算焦点距離	44mm
撮影距離	標準：約0.3m ~ ∞
内蔵メモリー	ユーザー使用可能領域はありません
印刷方法	感熱式
印刷解像度	200dpi
印刷ドット	384ドット/ライン
ドット数	8ドット/mm
印刷領域	47×62mm
用紙の幅	57±1mm
シャッタースピード	1/100秒
ISO感度	ISO 100
内蔵電池	リチウムイオン充電電池
定格電圧	DC5V
定格電流	1A
USBポート	USB micro B
寸法(幅×高さ×奥行)	約137×90×51mm
重量	約226g(付属品除く)
原産国	中国

- 同梱品 ●カメラ本体 ●USBケーブル ●ネックストラップ ●ペーパーロール ●取扱説明書

商品名	型番
ホワイトペーパー 3個セット	KC-TY01P
ホワイトシール 3個セット	KC-TY01S
カラーペーパー 3色セット	KC-TY01P3
カラーシール 3色セット	KC-TY01S3

◎ペーパーロールはケンコー・トキナーオンラインショップで購入できます。  
https://shop.kenko-tokina.co.jp/

ケンコー・トキナーお客様相談室

フリーコール(無料) ※海外からおよびIP電話では接続できません

0120-775-818 03-6840-3389

●受付時間 9:15~17:30 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休業等を除く) ※本ダイヤルでの通話は、応対品質向上のため録音させていただきます。

お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。  
パソコンからは、「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。

株式会社 ケンコー・トキナー  
〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル  
https://www.kenko-tokina.co.jp/

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

## 保証規定 保証期間：お買上げ日より6ヶ月

- (1) 修理の際は必ずお買上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
  - (2) お買上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
  - (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。（下記①~⑧など）
    - ① 取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
    - ② 保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
    - ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障
    - ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
    - ⑤ その他類似的起因による故障
    - ⑥ 消耗品(LED・充電電池等)のお取り替え
    - ⑦ 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障
    - ⑧ 個人売買およびオークションなどでご購入の場合
  - (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
  - (5) レシートは大切に保管してください。
  - (6) 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
  - (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
  - (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応していませんので、あらかじめご了承ください。
  - (9) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - (10) 本保証書は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 【お願い】修理に関しては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

- ◆個人情報について
- ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
- ※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
- お客様の承諾を得た場合。
  - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。