

SNAKEOP-09 取扱説明書 Ver.1.1

このたびは本オプションをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管してください。

▶ **セット内容** 以下のセット内容が揃っているかご確認ください。




可動フレキシブルチューブ
1m



ソフトキャリーバッグ



取扱説明書
(本書)

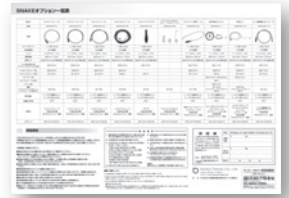


SNAKEオプション一覧

▶ 特徴

本オプションは手元でカメラ角度調整レバーやローターを操作することでチューブ先端のカメラ部の角度を変えたり、回転させ、対象物を容易にとらえることができます。


▶ 使用方法

はじめにカメラ先端(フレキシブルチューブ)についている黒いレンズキャップを外してください。
本オプションの取付方法はSNAKE-14、SNAKE-15に付属の1mフレキシブルチューブに準じます。
カメラ角度調整レバーを操作することでチューブ先端のカメラ部の角度を左右110°まで曲げることができます。
ローターを回すことでカメラ部を340°回転させることができます。

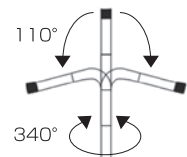

▶ 使用上の注意

カメラ角度調整レバーやローターを強く押ししたり回したりしないでください。故障の原因となります。
カメラ先端を床や固いものにぶつけないようご注意ください。
チューブと周囲が強く接触するとローターの回転が先端まで伝わらない場合がありますのでご注意ください。

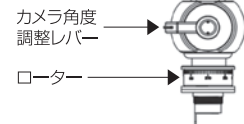

▶ 撮影モード

▶ 撮影距離

カメラ先端(フレキシブルチューブ)から被写体までの撮影距離です。正しい撮影距離で撮影されていない場合、ピントが合いませんのでご注意ください。

▶ 防塵防水性能

SNAKE-15、フレキシブルチューブともIP6Xの防塵保護等級(塵あいが侵入しない)になります。
SNAKE-15は本体とフレキシブルチューブを接続した状態でIPX4の防水保護等級(飛沫、5分以内)です。

水濡れにご注意ください。
フレキシブルチューブ及びカメラ先端部はIPX7の防水保護等級(水深1m、30分以内)で一時的な水没に対する保護になります。
フレキシブルチューブが水没するような状況での長時間の撮影は避けてください。
詳しい取り扱い上の注意につきましてはSNAKE-15の取扱説明書をご確認ください。

▶ 保管方法

付着した水、海水、汚れなどをふきとり、十分乾燥させ、乾いた状態でソフトキャリーバッグに入れて保管してください。

注：本オプションは、SNAKE-14、SNAKE-15 本体専用です。他製品には取付ないでください。