

Kenko

モバイルワンセグチューナー

KR-012AP

取扱説明書

Ver.1.0

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書と保証規定をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでも見られる所に大切に保管してください。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

はじめに

ご使用前にお読みください

- 大切な場面で使用する場合は必ず事前に動作確認してください。
- 本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機とiPhoneを接続した状態で落下や外的衝撃などによって発生した、本機及びiPhoneの不具合については保証いたしません。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

安全上の注意

必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

図記号の例		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。
		①記号は強制(必ずやること)を示します。 具体的な強制内容は、①の中や近くに文章や絵で示します。左図は一般的な強制を示します。

危険

	可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
--	--

警告

	■ 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。 ■ 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。 ■ 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。 ■ 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。 ■ 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。
	■ 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に本製品を放置しないでください。 ■ 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。


注意

	■ 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。 ●砂、ほこり、ちりの多い場所 ●火の近く ●湿ったところ ●振動の激しい場所 ●温度・湿度の変化が激しい場所 ●直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。 ■ 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。 ■ 本製品を落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。 ■ ケーブル等を持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。 ■ 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所に置くと転倒、故障、事故の恐れがあります。 ■ 故障防止のために、以下のことは避けてください。 ●強い衝撃や落下 ●風呂場などの湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
--	---

本取扱説明書では「iPhone」で操作説明を行います。
「iPad mini」、 「iPod touch」でも基本の操作方法は変わりません。
※この取扱説明書に掲載されている写真のディスプレイ部分はハメコミ合成です。

早見表		セット内容	充電する	アプリのインストールと設定
		1	2	3
アプリの起動	チャンネルの再スキャン	テレビ番組を視聴する	ディスプレイの表示	録画
4	5	6	7	8
録画した番組を視聴する	番組表を表示する	設定	故障かなと思ったら	主な仕様
9	10	11	12	13


1. セット内容

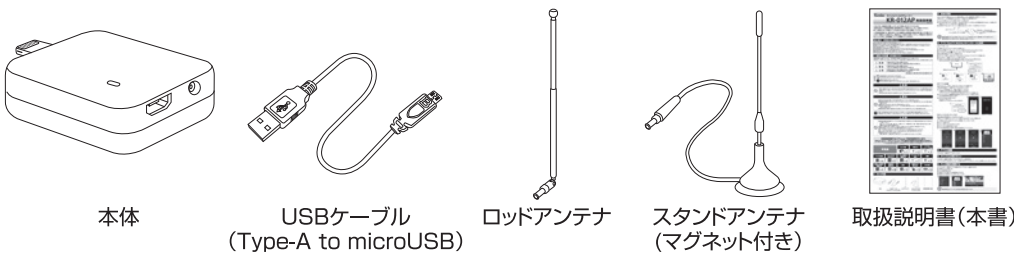

2. 本体の充電

KR-012AP(以下本機)はリチウムイオン電池を内蔵しています。本機使用前に充電を行ってください。
付属のUSBケーブルを電源供給できるUSBポートに接続すると充電を開始します。

- 1 microUSB端子(小さい方)を本機のUSBポートに接続します。
- 2 大きい方のUSBコネクタをUSBケーブルの大きい方をパソコンまたはUSB充電器(別売)のUSBポートに接続します。本機LEDインジケータが赤く点灯し、充電を開始します。
- 3 充電が完了するとLEDインジケータが緑色に点灯します。USBケーブルを取り外してください。

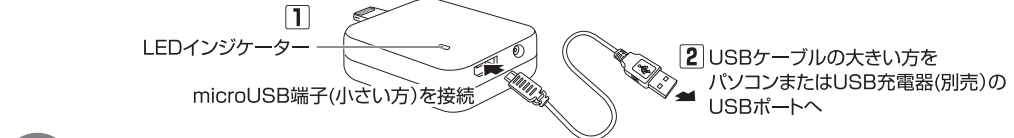


- 電池容量が少なくなった場合、LEDインジケータが赤色点灯します。再度充電してからご使用ください。
- 長時間使用しない場合でも月に一度を目安に充電してください。

3. アプリ「EyeTV Mobile」のインストールと設定

【1】インストール


- 1 本機のLightningコネクタをiPhoneに接続します。
- 2 iPhoneの画面にアプリのインストールメッセージが表示されます「App Store」をタップします。
- 3 アプリ「EyeTV Mobile」ダウンロードのページで、「入手」をタップします。
- 4 個人認証の設定後、ダウンロードが開始されます。
- 5 ダウンロードが終了し、「開く」をタップすると「EyeTV Mobile」アプリ(以下アプリ)が起動します。
- 6 iPhoneのホーム画面にアプリアイコンが表示されます。
- 7 本機とiPhoneの接続が2回目以降の場合は、接続してもApp Storeに導かれません。App Storeで「EyeTV Mobile」を検索してインストールしてください。

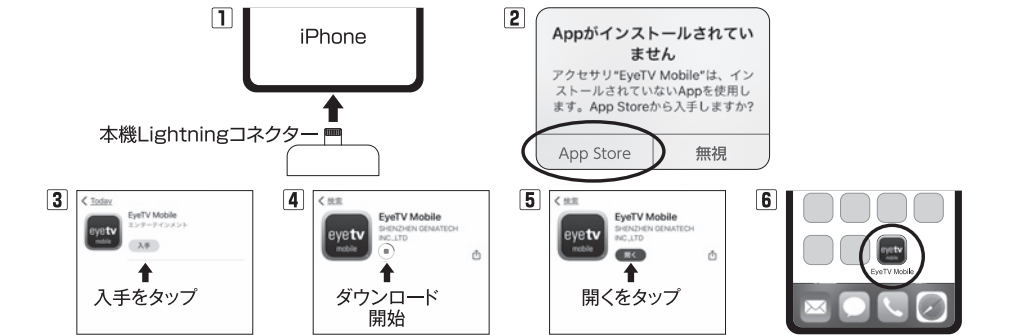

【2】アプリの起動

初めてのダウンロードが終了し、「開く」をタップするとアプリが起動します。
2回目以降の起動はホーム画面「EyeTV Mobile」をタップします。

- 1 iPhoneと本機を接続します。自動的に電源がオンになります。(本機をiphoneから取り外すと自動的に電源オフになります。)
ディスプレイにメッセージが表示されます。「許可」をタップしてアプリを起動します。
- 2 「EyeTV Mobile」に位置情報の使用を許可しますか?とメッセージが表示されます。「Appの使用中は許可」をタップします。
- 3 「EyeTV Mobile」と表示されます。右上の「次へ」をタップし、次項目「5.チャンネルをスキャンする」へ進みます。

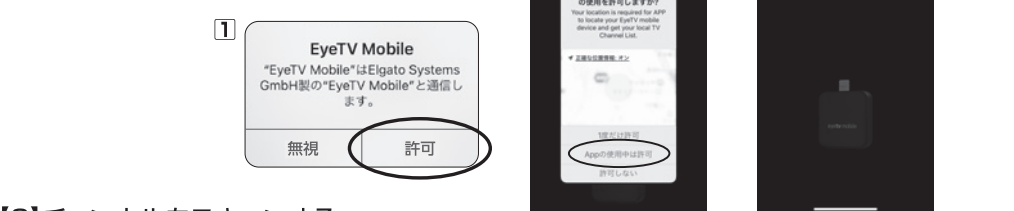

【3】チャンネルをスキャンする

現在の地域で利用可能なチャンネルをスキャンします。
付属のアンテナを装着します。ロッドアンテナの場合は、完全に伸びていることを確認します。

- 1 下部表示に「日本」と表示されていることを確認後、スキャンをタップします。
- 2 スキャンを開始します。
- 3 スキャンが終了します。完了をタップします。
- 4 スキャンされた放送局が表示されます。
- 5 そのまま視聴を開始する場合は、視聴する放送局をタップしてください。



4. アプリの起動

iPhoneのホーム画面からアプリをタップします。

5. チャンネルの再スキャン

アプリのホーム画面から「設定」／「チャンネルをスキャン」の順に操作し、
3.「アプリ「EyeTV Mobile」のインストールと設定」の【3】チャンネルをスキャンする 1の画面でスキャンをタップします。

6. テレビ番組を視聴する

- 1 iPhoneのホーム画面からアプリを起動します。アプリのホーム画面になります。
- 2 本機をiPhoneに接続します。
- 3 テレビ視聴を開始します。
- 4 視聴中iPhoneを横にすると横画面表示になります。
- 5 視聴を中止する場合は、左上の「完了」をタップします。



- 視聴開始後しばらくすると放送局毎の番組表が表示されます。

7. ディスプレイの表示

横画面表示時(iPhoneが横)のディスプレイ表示を紹介します。
横画面表示時にディスプレイをタップするとアイコンが表示されます。
アイコンをタップすると各項目に入ります。
もう一度ディスプレイをタップするか、約10秒何も操作しない場合アイコンが未表示になります。



① 完了	視聴を終了します。
② タイムシフトバー	○部分をタップしながら左方向へスライドすると任意のシーンまで戻すことができます。スライドした部分で一時停止します。 再生 > をタップすると再生を開始します。 右方向後端までスライドすると現在放送中の状態に戻ります。 視聴開始後、他の放送局を選択しても視聴開始後のタイムバーが表示されますが、他チャンネル選択後の視聴時間の範囲内で戻せます。 タイムシフトで戻せる時間は「10.設定」を参照ください。
③ 音量	○部分をタップしながらスライドすると音量調整ができます。
④ モニター設定	通常サイズ表示 拡大表示します。拡大表示はディスプレイをダブルタップしても切り替わりません。再度ダブルタップすると標準画面に切り替わります。 字幕表示 オフ:字幕を表示しません。 オン:字幕を表示します。
⑤ 視聴中の番組内容	視聴中の番組内容を表示します。
⑥ 視聴中のチャンネル番号	視聴中のチャンネル番号を表示します。
⑦ タイムシフトバーの巻き戻し	<<をタップすると約5秒巻き戻ります。再生>をタップすると再生を開始します。
⑧ タイムシフトバーの一時停止/再生	をタップすると一時停止します。>をタップすると再生を開始します。
⑨ タイムシフトバーの早送り	>>をタップすると約5秒早送ります。再生>をタップすると再生を開始します。
⑩ 録画ボタン	録画ボタンです。「8.録画」を参照してください。
⑪ ①	現在放送中の番組情報が表示されます。表示を消すには①アイコンを押してください。 アイコン サポート外です。予めご了承ください アンテナ 受信状態を表示します。 1弱 5強い

●完了と音量調整以外の表示は、全画面ディスプレイ表示の場合にアイコン表示されます。

8. 録画

テレビ画面でアイコンを表示させ「7.ディスプレイ表示 ⑩ 録画ボタン」をタップしてください。
録画中は録画ボタンが赤になります。録画を停止するにはもう一度タップします。
録画中はチャンネルの切替えができません。

9. 録画した番組を視聴する

- 1 テレビ視聴中「完了」をタップします。再度左上の「戻る」をタップします。
- 2 「録画番組」をタップします。
- 3 録画された番組の一覧が表示されます。視聴する録画番組をタップします。
- 4 録画された番組の最初の部分とプログラム内容が表示されます。▶アイコンをタップすると再生を開始します。
- 5 再生ディスプレイ表示です。視聴設定は「7.ディスプレイの表示画面」を参照ください。
- 6 視聴を中止する場合は左上の「完了」をタップします。④のディスプレイ表示に戻ります。
左上の「<<」をタップすると録画された番組の一覧表示③に戻ります。
- 7 録画した番組を削除するには、録画された番組の左下の「ゴミ箱」アイコンをタップし、「削除」をタップします。
削除した番組は元に戻すことができません。ご注意ください。
- 8 右上「並び替え」をタップすると、録画された番組表示を任意の順で並び替えをすることができます。



●削除した番組は元に戻すことができません。ご注意ください。
●録画番組を再生する場合は本機を接続しなくても視聴できます。

10. 番組表を表示する

- 1 アプリのホーム画面を表示します。「番組表」をタップします。
- 2 視聴可能な放送局が表示されます。放送局をタップすると番組予定表が表示されます。
- 3 番組予定表をタップすると番組詳細が表示されます。
👁️アイコンをタップすると現在放送中の番組を視聴します。



11. 設定

アプリ「EyeTV Mobile」の設定をします。アプリのホーム画面を表示します。

- 1 「設定」をタップします。項設定目が表示されます。

チャンネル

- ①チャンネルの並び替え チャンネル表示の右端を押しながら希望のチャンネル順に並べ替えてください。
- ②チャンネルをスキャン 「3.アプリ「Eye TV Mobile」のインストールと設定 【3】チャンネルをスキャンする」を参照ください。
- ③場所エリア サポート外です。予めご了承ください。

装置

- ④情報
アプリ「EyeTV Mobile」の情報を表示します。

APP

- ⑤タイムシフトバッファ
タイムシフト再生のための設定。丸部分をスライドさせて設定します。
右方向へスライドさせるとタイムシフト保存時間を最大値にすることができます。
- ⑥バックグラウンドでオーディオを再生
アプリを起動中、ホーム画面に移動しても音声を再生することができます。
ホーム画面表示中、再度アプリをタップすると視聴中の番組を表示します。



12. 故障かな?と思ったら

【症 状】本機をiphoneに接続してもApp Storeへ接続しない。
【原 因】本機の充電が不十分な可能性があります。 【対 策】充電を行ってからApp Storeへ接続してください。
【原 因】本機とiPhoneを以前接続した可能性があります。 【対 策】Home画面からApp Storeに接続してください。
【症 状】チャンネルスキャンをしても放送局が見つからない。
【原 因】アンテナが接続されていない。または、受信感度の悪い場所でスキャンしているのでは? 【対 策】アンテナをしっかりと接続してください。また、受信感度の良い場所や屋外でスキャンを行ってください。

13. 主な仕様

対応放送	日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T) 1セグメント対応(UHF: 13～62ch)
映像／音声形式	H.264 / MPEG-4 AVC(映像) / MPEG-2 AAC(音声)
テレビ音声	ステレオ／音声多重
アンテナ	ロッドアンテナ／スタンドアンテナ
インターフェース	Lightningコネクタ、microUSBポート
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電電池
電源	DC5V 95mA(USB充電)
消費電力	約200mW
充電時間	約3時間(電源OFFの状態)
視聴可能時間	約4時間:内蔵充電電池(利用状況によって異なります)
使用温度範囲	0～35℃
使用湿度範囲	10～80%(結露なきこと)
寸法	約36(W)×12(D)×32(H)mm(アンテナ、突起部含まず)
重量	約14g(本体のみ)
視聴アプリ	EyeTV Mobile※App Storeより無料配布
対応機種	iPhone 8～iPhone 12・iPad mini 第5世代・iPad Air 第3世代・iPad 第8世代 iPad Pro 12.9インチ 第2世代 で確認 (2021/3/1 現在) 対応機種の詳細情報は右のQRコードからご確認ください。 ※iPad ProのType-Cコネクタ使用機器を除く
対応OS	iOS 9.3.5～14.4、iPad OS 14.4

- iPhoneを充電する機能はありません。
- Apple、Apple ロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の登録商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。



保 証 規 定

- (1) 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコートキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2) お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①～③など)
①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障 ③火災や浸水・天災によって生じた故障 ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤その他類似的原因による故障 ⑥消耗品(LED・充電電池等)のお取り替え ⑦落下、衝撃、砂、泥がぶり、結水・浸水などによる故障 ⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合
- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5) レシートは大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。メモリーの破損やデータの消失などに関しては一切の責任を負いかねます。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10) 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。[お願い]修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

- ※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
- ※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
- ※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
 - お客様の承諾を得た場合。
 - お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

保証期間:ご購入日より1年

★ 製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコートキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコートキナーお客様相談室 携帯・IP電話からは
☎0120-775-818 03-6840-3389 ※通話料金がかかります。
受付時間:月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

輸入販売元: Kenko Tokina Co., Ltd.
株式会社 ケンコー・トキナー

■ 本社
〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコートキナーホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>