

# Kenko



STAR  
Satellite  
Black

## 取扱説明書

この度はケンコー「スターサテライトR」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。



警告

この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。また物的損害が発生する可能性があります。

- 光源を直視しないでください。失明など永久視力障害の原因となります。
- 可燃ガス、爆発性ガスなどが大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行なわないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
- 本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど）で、使用・保管しないでください。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源をきり、お近くの販売店にお問い合わせください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で触らないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・必ず指定の電池（単3形乾電池3本）を使用してください。
  - ・充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。
  - ・新しい電池と古い電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - ・使用後はかならずスイッチを切り、電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 本体は必ず安定した場所に設置して使用してください。
- ドームカバーを頭にかぶったり、口にあてたりしないでください。窒息の原因となることがあります。
- 小さな部品などをお子様が誤って飲み込むことがないように注意してください。窒息などの危険があります。

### <使用上の注意>

- 取扱説明書を必ずよくお読みください。
- 北天ドームは台座に比べて薄くなっていますので、強い衝撃などを与えますと、へこんだり印刷が剥げ落ちる恐れがあります。十分に注意して扱ってください。
- 保管の際は電池を抜いて、直射日光、高温・多湿な場所を避けて保管してください。
- 本体・北天ドームの清掃は柔らかな布などで乾拭きする程度にし、シンナー・ベンジン等の薬品類はけっして使用しないでください。
- このプラネタリウムで映し出される星空は北極点で見た時のものです。日本で見える星空とは多少異なりますので、あらかじめご了承ください。



Kenko Tokina Co., Ltd.  
株式会社 ケンコー・トキナー  
TOKYO/JAPAN

フリーダイヤル(無料) ※海外からおよびIP電話では接続できません

0120-775-818

携帯電話・PHS・IP電話をご利用の場合


03-6840-3389 (通話料がかかります)

●受付時間 9:15~17:30 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休業等を除く)

ケンコー・トキナー ホームページ  
<http://www.kenko-tokina.co.jp/>

## 各部名称

<カバーをした状態>


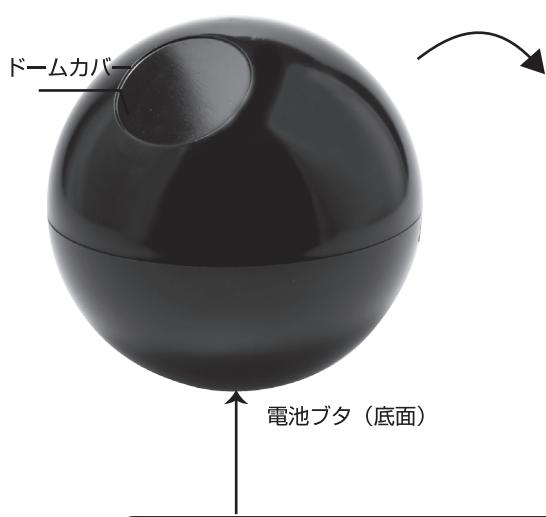


<カバーを外した状態>



●電池ブタ (底面)

押す

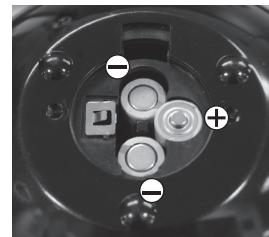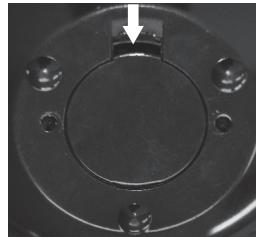

<電池ブタをはずした状態>

## 仕様


- 投影恒星数（北天）/316個（1～4等星、星座名、星座ライン入り）
- 最大投影距離 / 約 2.5m
- 連続作動時間 / 約 12 時間（アルカリ乾電池使用時）
- 電源 / 単3形乾電池 3本（別売）
- サイズ / 165 x 175 x 170mm
- 重さ / 約 300g（電池含まず）

## 電池の入れ方

- ①本体底面にある電池ブタをあけます。



- ②本体の記載に合わせて、右図のように+-(プラスマイナス)を間違いないように正しく電池をセットします。その時、必ず3本とも新しい電池を入れてください。

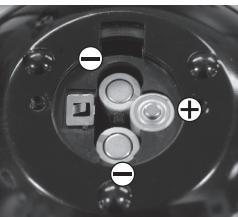

- ③電池を入れ終わりましたら電池ブタを閉じます。

※電池交換の際も同様に行ってください。



## 使用方法

- ①電池を入れましたら、ドームカバーを外します。



- ②側面にあるスイッチを ON にすると北天の星空が映し出され、星空が約 40 分で 1 回転します。

- ③最大投影距離は約 2.5m です。天井や壁などに投影しあ楽しめください。

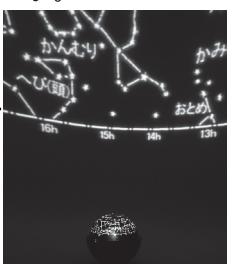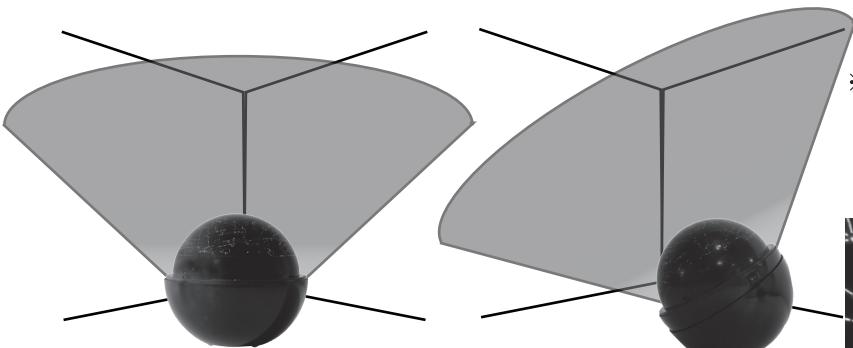

- ④使用後は電源を OFF にして、ドームカバーをかぶせてください。

※壁に投影する場合はドームカバーの凹んだ部分を利用し、斜めに投影してください。