

## DIGITAL GOLF SCOPE

## デジタルゴルフスコープ 5×20

## 取扱説明書

このたびはケンコー・デジタルゴルフスコープをお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用の前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくお使いください。また取扱説明書は必ず大切に保管しておいてください。

## △ 危険

この指示に従わないと誤った取扱いをすると、人々が死亡または負傷を負う可能性がある内容です。

- 可燃性ガス、揮発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 電池の充電、ショート、加熱、分解、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。液漏れや発熱、発火、破裂の危険があります。
- 電池の+一極に金属（ネックレスやヘアピンなど）を接触させないでください。
- 電池を他の金属と一緒に保管しないでください。

## △ 警告

この指示に従わないと誤った取扱いをすると、人々が死亡または負傷を負う可能性が想定される内容です。

- 太陽は絶対に見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
- 直射日光のある場所に置かないでください。火災の原因になります。
- 本製品を歩行中、または運動中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切りお近くの販売店に問い合わせください。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 電池や小さな付属物を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- ボリ袋（包装用）などを小さなお子様の手の届くところへ置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。

## △ 注意

この指示に従わないと誤った取扱いをすると、人々が障害を負う可能性または


- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使ったり放置すると、火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。
  - 砂、ほこり、ちりの多い場所
  - 火の近く
  - 湿ったところ
  - 振動の激しい場所
- 本製品を落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- レンズを直接日光に向けて測定または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。
- 漏電の恐れがありますので、お手入れの際や長期間お使いにならないときは安全のために必ず電池を取り出してください。
- 電池を破棄や保存する場合は、テープなどで巻きつけて絶縁してください。
- 新しい電池と古い電池をまぜたり、種類の異なる電池を使わないでください。液漏れや発熱、発火、破裂などの原因となります。
- 分解したり、火中投入など行わないでください。発熱・発火・破裂の危険があります。
- 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。
- ストラップを持って振り回さないでください。他人にあたり、けがや事故の原因となることがあります。

## 各部の名称



## 電池の取り付け

- 1.電池ボックスのカバーを矢印の方向へスライドさせ開きます。【図1】
- 2.電池の+側一側を確認し、リチウムコイン電池CR2032 2個を正しい方向で装着します。【図2】
- 3.電池ボックスカバーを閉めます。

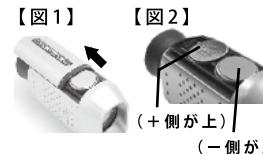

## ※電池に関する注意事項

- ・電池のプラス(+)マイナス(-)を正しく入れてください。
- ・充電・ショート・加熱・火中投入・分解はしないでください。
- ・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万が一飲み込んでしまった場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- ・他の金属や電池を一緒に保管しないでください。
- ・破棄や保存する場合は、テープなどで巻きつけて絶縁してください。

## 電源のON・OFFについて

電源／調整ボタンを押し、電源をONにします。




電源をOFFにする場合は、約60秒間以上無操作状態にします。約60秒間無操作状態が続きますと自動的に電源がOFFになります。

## ご注意

- 1.グリーンモードの時は、ゴルフ場のフラッグポールの高さで距離を測定します。基本となるフラッグポールは7フィート(約2.13m)でカップに差し込んだとき約10cm沈み込みます。そのためフラッグポール213cm-10cmで203cmを基準としています。このフラッグポールを採用していないゴルフ場では正確な計測ができませんので、予めご了承下さい。
- 2.測定距離は対象物までのおよその距離になります。
- 3.ラウンドへは、念のため予備電池持参をお勧めします。

## ご使用方法

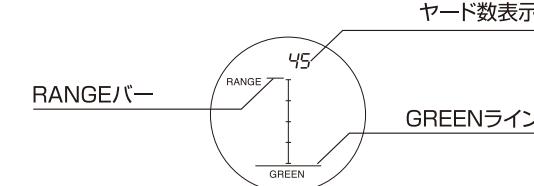

最初は「グリーンモード」に設定されています。

## ■グリーンモード

- 1.ピンの根元にGREENラインを水平に保ちながら合わせます。
- 2.位置がずれないように注意しながら電源／調整ボタンを何回か押し、RANGEバーをピンの最上部に合わせます。
- 3.ピンの最上部とRANGEバーが揃ったときに表示されている数字がピンまでの距離を示すヤード数です。

## ■一般モード

目標物の高さがわかっている時に距離が計測できるモードです。

- 1.「一般モード」に切り替えるために、モードボタンを押します。
  - 2.目標物の高さ(単位:ヤード)を入れます。  
表示している000.0の点滅する100の位に数字を入力します。  
電源／調整ボタンを押すたびに0から9までの数字が変わります。
  - 3.モードボタンを押すと点滅が10の位に移動します。再び電源／調整ボタンを押して0から9までの数字を入力します。
  - 4.この作業をくり返し、10分の1単位までの数字を入力することができます。
  - 5.数字の入力が完了したら、モードボタンを押します。
  - 6.あなたが計測しようとする目標物の底面とスクリーン内のGREENラインを水平に揃えます。
  - 7.電源／調整ボタンを何回か押して、目標物の最上部にRANGEバーを合わせます。目標物の最上部とRANGEバーが揃ったときに表示されている数字が目標物までの距離を示すヤード数です。
- \*100メートルは、 $\times 1.094 = 109.4$ ヤードとなります。



## 仕様

MODEL No.	DIGITAL GOLF SCOPE 5×20
倍率	5倍
対物レンズ有効径	20mm
実視界	7.5°
1000m先の視野	131m
ひとみ径	4mm
明るさ	16
アイレーフ	10mm
最短合焦距離	7m
測定可能距離	45~930ヤード
重量	78g(電池・付属品含まず)
サイズ	50×39×96mm
付属品	ソフトケース・ストラップ・レンズクロス リチウムコイン電池(CR2032×2個) ※付属の電池は工場出荷時のモニター用です。