


この度は本品をお買い上げいただきありがとうございます。本品を正しくお使いいただくためこの取扱説明書をよく読んで下さい。

使用、保管上の注意


- マグネット類、電気製品や鉄製品の近くでは正しい方位を指しません。
- 車、電車の中、船内は特有の磁界があるため正しい方位を指しません。
- 静電気によって正しい方位を指さなくなることがありますが故障ではなく一時的なものです。
- 温度、気圧の変化により小さな気泡が生じることがあります。
- 炎天下での車内放置など高温なところに放置しないで下さい。

各部の名称

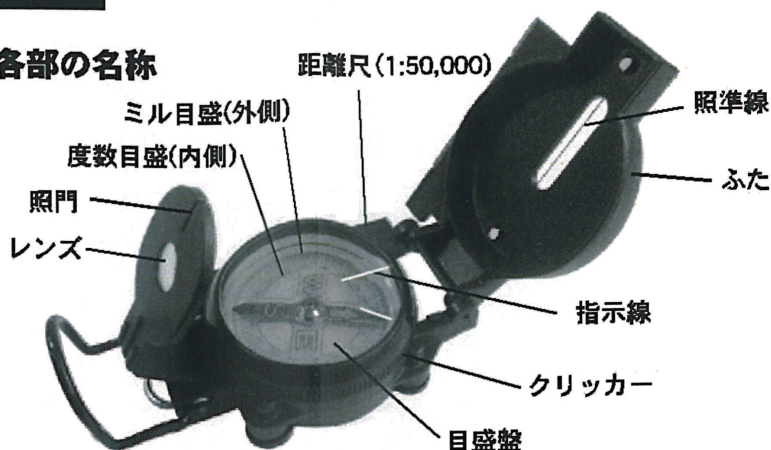

1. 目標物が見えてその方角を測る方法

- ①クリッカーを回して指示線を照準線に合わせて下さい。
- ②図のように照門から照準線を通して目標物を見ます。コンパスを水平に保つことで目盛盤は自然に回転します。
- ③指示線と重なる目盛をレンズを通して読んで下さい。
文字盤は2種類付いています。外側の目盛は軍用のミル目盛り、内側は通常の度数目盛りになっています。

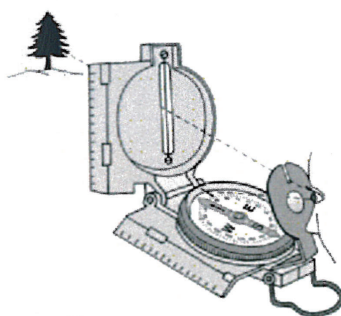



2. 与えられた方位に向かって進む方法

※「与えられた方位」とは地図上で現在地から目標物の方角が分かっている場合や、ラリーのルートマップの指定角度のことをいいます。

- ①ふたを本体に対して直角に立て、レンズホルダーを45度位に起こして下さい。
- ②水平にコンパスを保ったまま、レンズから文字盤の数値を読み取り、目標方位(与えられた方位)の角度までゆっくり身体を回しながら合わせます。
- ③目標方位が指示線に合ったら、照準線と照門を通して見える目標物を捕らえます。目標物が特定しにくいときは直接目視で確認して、その方向に進んで下さい。

3. 地図上で目的地への方角を測る方法

- ①ふたを180度開き、地図上の現在地と目的地を結んだ線上とコンパスの距離尺を合わせます。
- ②目盛盤のN-Sが地図上の磁北線と平行になるまでコンパスをのせたまま地図を回します。
- ③目盛盤のN-Sが地図上の磁北線と平行になったら指示線の下の数値を読み取ります。これが目的地への方位です。

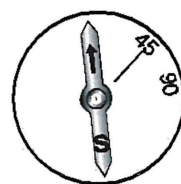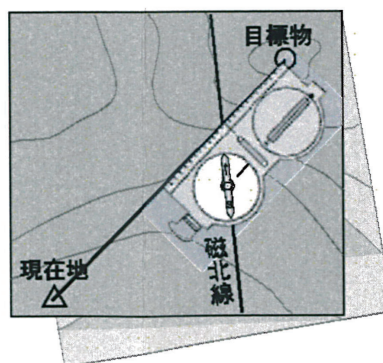

地図ごと回して磁北線とN-Sを平行にする。目的地への角度は45度。

仕様

コンパス:オイル入り、材質:アルミニウム合金(本体)、アクリル(レンズ) 重量:99g サイズ:79×58×32mm(蓋を閉めた状態のとき) 使用温度:-20℃～50℃ 精度:±2度 文字表示:ミル×度数目盛、クリッカー:120クリック、本体色:OD×黒、ケース:ナイロン