


Kenko

KR-018AWF

AM/FM ポケットラジオ

取扱説明書

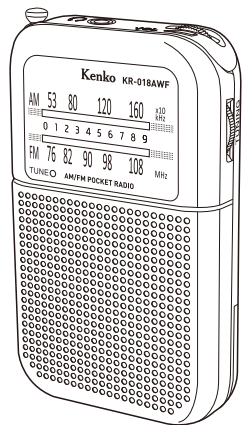

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本取扱説明書を十分にお読み頂き、
正しくお使い下さい。

Ver1.0

製品について詳しくはコチラ ▶▶▶



発売元：  Kenko Tokina Co., Ltd.
株式会社 ケンコー・トキナー

■本 社 〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル
ケンコー・トキナー ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室
フリーコール(無料) ※海外からおよびIP電話では接続できません。

 0120-775-818

【携帯電話・IP電話】03-6840-3389 (有料)

●受付電話 9:15～17:30(土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏季休暇等を除く)
※本ダイヤルでの通話は、応対品質向上のため録音させていただいております。

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

安全上のご注意

1. ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
2. 製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を事前に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
3. 表示と図記号の意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

1. 表示の説明

表 示	表示の意味
 危険	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されることを示します。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるかまたは物的損害(※3)の発生が想定されることを示します。

※1:重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけがやけど・感電などをさします。
※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

2. 図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	 は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	 は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

3. 免責事項について

- ・地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・製品改良の為、予告なく製品仕様を変更することがあります。

危険

この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。



可燃性ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所で本製品を使用しないこと
引火・爆発の原因となります。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されることを示します。



分解・改造・修理しないこと
機器が故障し、火災・感電の原因となります。



機器を水や汗、海水、薬品などで濡らしたり、かかる恐れのある場所に置かないこと
異常な発熱・破裂・発火の原因となります。



自転車やバイク、自動車を運転中は、イヤホンで使用しないこと
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。
歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。



室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめること
事故の原因となります。



電池は正しく取り扱うこと
⊕と⊖は正しく入れてご使用ください。



電池は誤った使い方をしない
● 指定された種類以外の電池は使わない
● 新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使用しない
● 乾電池は充電しない
● 加熱・分解したり、水、火の中に入れたりしない
● ネックレスやヘアピンなどの金属物と一緒にしない
● 長期間使用しないときは、取り出しておく
● 被覆のはがれた電池は使用しない
● 液漏れした電池は使用しない
● 幼児の手の届くところに置かない
取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、火災や周囲汚損の原因になります。
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定されることを示します。



異常に温度が高くなるところに置かない
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となる場合があります。
夏季の車内や直射日光のあたるところ、暖房器具の近くでは特にご注意ください。



磁気の影響を受けやすいものを近づけない
スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。



音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



幼児の手の届く場所には置かないこと
けがなどの事故の原因となります。

■ 主な仕様


受信周波数	FM: 76~108MHz / AM: 530~1605kHz
スピーカー	丸型 4cm 0.5W 8Ω (モノラル)
出力端子	イヤホン端子: Φ3.5ミニジャック (モノラル)
電源	単4形アルカリ乾電池×2本 (別売)
外形寸法	約57(W)×94(H)×21(D)mm (突起部含む)
質量	約65g (電池・付属品を含まず)
付属品	取扱説明書×1、イヤホン×1

■ 電池持続時間


スピーカー使用時: 約15時間 (目安)
イヤホン使用時: 約20時間 (目安)
(条件: AM/FM、単4形アルカリ乾電池使用)

■ 各部の名称

正面

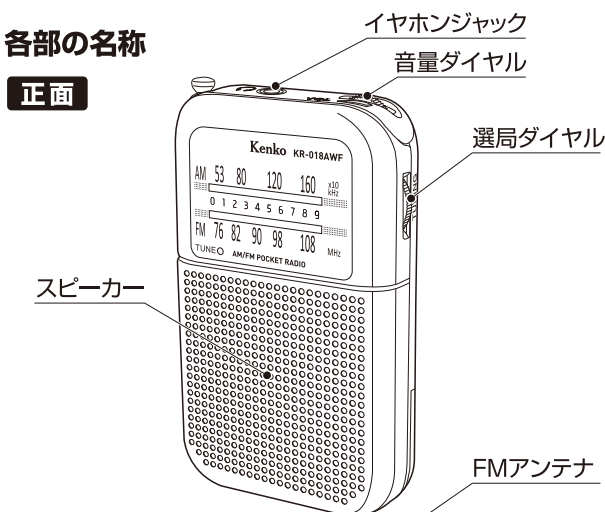

背面

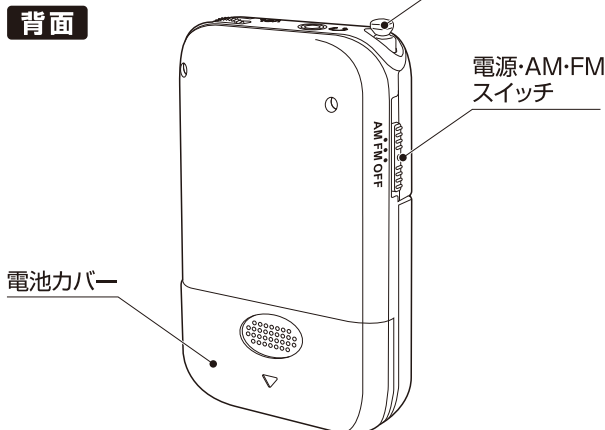


■ 電池の入れ方

- ① 本機背面の電池カバーを正面側に押しながら▼方向にスライドさせて外します。
- ② 単4形乾電池2本 (別売) を本体に装着されている黒いリボンが乾電池の下になるようにして、本体の⊕⊖の表示に従い正しく入れます。
- ③ 電池カバーを元に戻します。

※電池の交換時期

- 音がひずんだり、小さくなったとき
- すぐに電池が切れる

上記の場合は電池が消耗しています。
2本とも新しい単4形乾電池と交換してください。

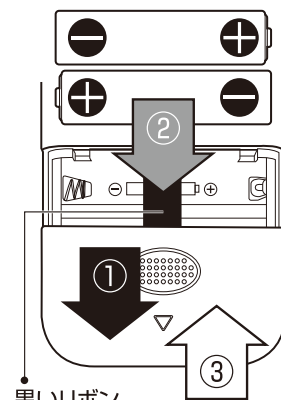

■ ラジオを聴く

① 電源を入れる


電源・AM・FMスイッチをAMまたはFMに切り換え、聞きたいバンドに合わせます。

② 選局する

選局ダイヤルを回して聞きたい局に合わせます。

③ 音量を調節する

音量ダイヤルを回し音量を調節します。

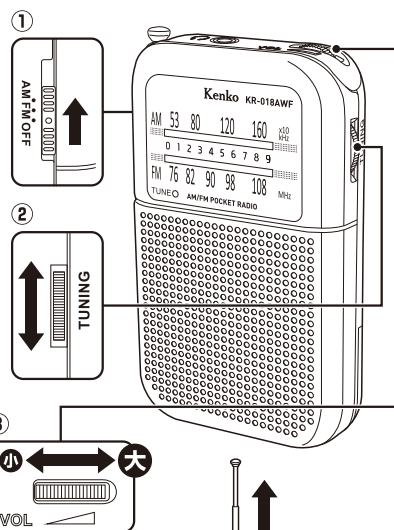

■ アンテナの調節

FM

FMアンテナを伸ばし放送が一番よく受信できる方向に本体を向けてください。

AM

AMアンテナは本体に内蔵されています。放送が一番良く受信できる方向に本体を向けてください。

■ イヤホンを接続する

本機イヤホンジャックに付属のイヤホンを接続します。

※イヤホンを接続すると、
本機のスピーカーはオフになります。

※イヤホン出力はモノラルです。

※イヤホン接続前に音量を下げて
イヤホン装着後、
徐々に音量を上げてください。



■ お知らせ

- 山間部、高い建物が立ち並ぶところ、建物の内部等では、電波が弱まります。
- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くには置かないでください。
- 携帯電話と本機を近づけると雑音の原因となりますので、離してお使いください。
- 受信可能周波数帯外の一部地域の放送局は、受信できません。あらかじめご了承ください。
- 故障防止のために、以下のことは避けてください。
 - 強い衝撃や落下
 - 風呂場などの湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
 - 水に濡らす

保証規定 保証期間: ご購入日より6ヵ月

【お願い】修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

- (1) 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2) お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。(下記①~⑧など)
 - ① 取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
 - ② 保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
 - ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障
 - ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
 - ⑤ その他類似的起因による故障
 - ⑥ 消耗品(LED等)のお取り替え
 - ⑦ 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水、浸水などによる故障
 - ⑧ 個人売買およびオークションなどご購入の場合
- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5) レシートは大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料、交通費等が掛かった場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。メモリーの破損やデータの消失などに関しては一切の責任を負いかねます。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is only in Japan.
- (10) 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 個人情報について

※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。
※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。
※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。
● お客様の承諾を得た場合。
● お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図られるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督業務を負います。