

Kenko

モバイルモニター

KZ-13MT

取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

早見表

セット内容



各部の名称



本機の装着



パソコンとの
接続



パソコンの
設定



故障かなと
思ったら



仕様



目次

はじめに	04
-------------	-----------

安全上のご注意	05
----------------	-----------

本製品の紹介	08
---------------	-----------

セット内容	08
-------	----

各部の名称	09
-------	----

本機の装着	10
--------------	-----------

本機をノートパソコンのモニターに装着します	10
-----------------------	----

パソコンと本機を接続する	14
---------------------	-----------

パソコンとの接続方法	14
------------	----

① HDMIケーブルで接続する	14
-----------------	----

②-1 USBケーブル1本で本機に映像が映る場合	15
--------------------------	----

②-2 USBケーブル1本で電源供給が足りない場合	16
---------------------------	----

パソコンの設定	17
----------------	-----------

パソコンの設定〈Windowsの場合〉	17
---------------------	----

パソコンの設定〈Macの場合〉	19
-----------------	----

故障かな?と思ったら	21
-------------------	-----------

仕様	22
-----------	-----------

保証規定	24
-------------	-----------

はじめに ご使用前にお読みください。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書と保証規定をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでも見られる所に大切に保管してください。




この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。
本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。
本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。



- 大切な場面で使用する前には必ず事前にテストを行ってください。
- 著作権や肖像権などにお気をつけください。
- 本機を長時間使用すると本機本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。
- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯する場合があります。使用部品メーカーの保証値となります。




安全上のご注意 必ずお読みください。

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
 本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

 危険	<p>この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。</p>
 警告	<p>この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>
 注意	<p>この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。</p>

図記号の例	 <p>○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。</p>
	 <p>●記号は強制(必ずやること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図は一般的な強制を示します。</p>

危険

	<p>可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。 本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。</p>
---	---



安全上のご注意 必ずお読みください。

警告



- 本製品を歩行中、または運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。
- ケーブルが首に巻き付くと窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- ポリ袋(包装用)などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因になることがあります。



- 小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲に本製品を放置しないでください。
- 本製品に何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。電源を切り、お近くの販売店にお問い合わせください。



安全上のご注意 必ずお読みください。

⚠ 注意



- 本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火の近く
 - 湿ったところ
 - 振動の激しい場所
 - 温度・湿度の変化が激しい場所
 - 直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
- 車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
- 本製品を落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
- ケーブルを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。
- 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所に置くと転倒、故障、事故の恐れがあります。
- 電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。
- 本製品に付属のケーブルを接続するとき、無理矢理入れたり外したりしないでください。故障の原因になります。


その他のご注意

- 本製品の液晶モニターが汚れたときは、市販のクリーニング布で拭き取ってください。
- 付属ケーブル以外使用しないでください


本製品の紹介

▶ セット内容


以下のセット内容が揃っているかご確認ください。万一、不足しているものがございましたらご購入店またはケンコートキナーお客様相談室までお申し付けください。

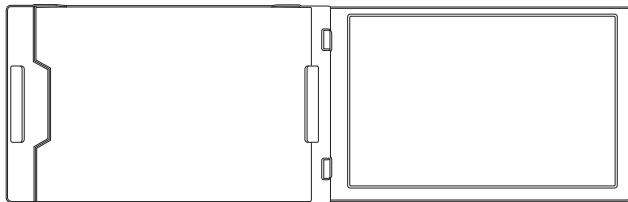

モニター本体

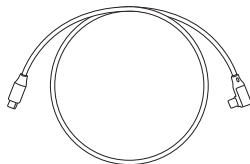

USBケーブル×2本
(Type-C to Type-C)

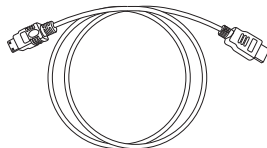


HDMIケーブル
(miniHDMI to HDMI)



取扱説明書(本書)

本製品の紹介

各部の名称

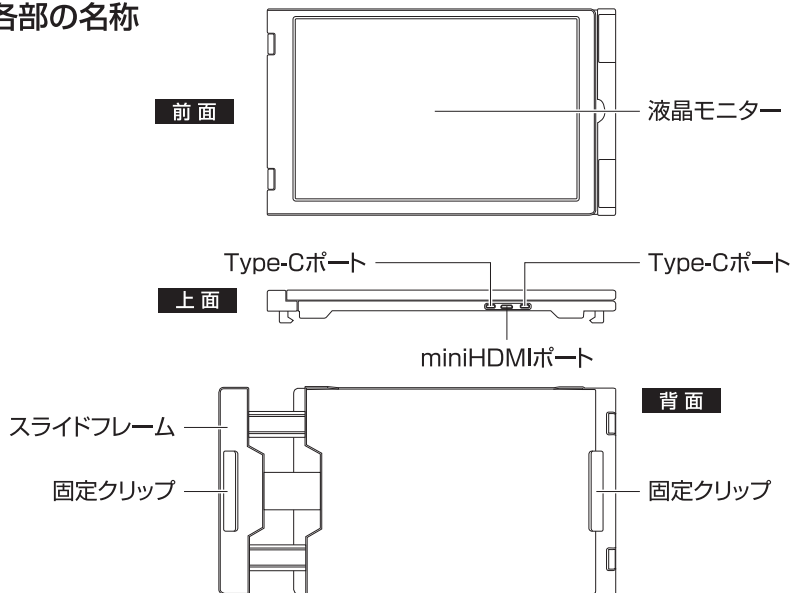

本機の装着


▶ 本機をノートパソコンのモニターに装着します

本機をノートパソコンのモニターに装着します。

- 1 本機裏面の固定クリップをしっかりと持ちます。
- 2 スライドフレームを矢印方向にスライドさせます。



- 1 固定クリップをしっかりと持ちます。

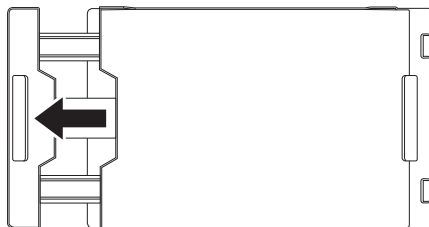

- 2 スライドフレームを矢印方向にスライドさせます。


●次ページへ続く

本機の装着

●前ページより続き

- 3 右側の固定クリップをノートパソコンのモニター右側にくわえ込ませます。
- 4 左側のスライドフレームをノートパソコンのモニターの左右に合わせて戻し、本機をしっかりと固定し装着します。

- 4 スライドフレームをノートパソコンのモニターの左右に合わせて戻します。

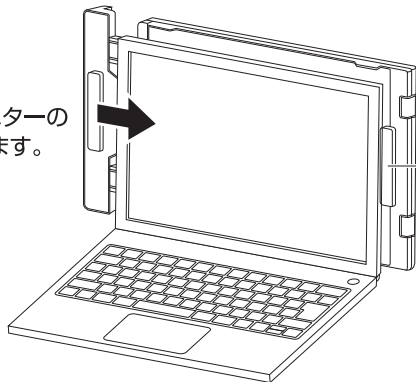


- 3 右側の固定クリップをノートパソコンの右側にくわえ込ませます。

●次ページへ続く

本機の装着

●前ページより続き

- ⑤ 本機表面の液晶モニターを適した位置に回転させます。
収納する場合は、反時計方向に回転させます。

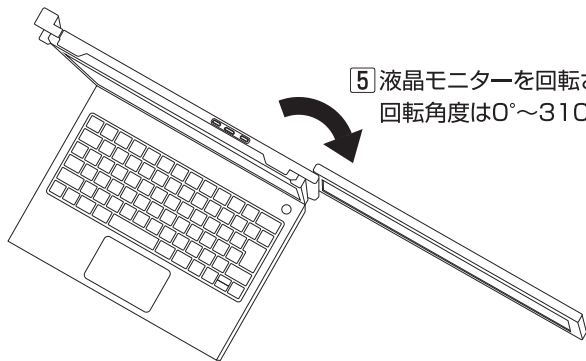


- ⑤ 液晶モニターを回転させます。
回転角度は0°～310°の範囲となります。

●次ページへ続く

本機の装着

●前ページより続き

⑥ パソコンのモニターの傾きに合わせて背面スタンドの長さを調整してください。

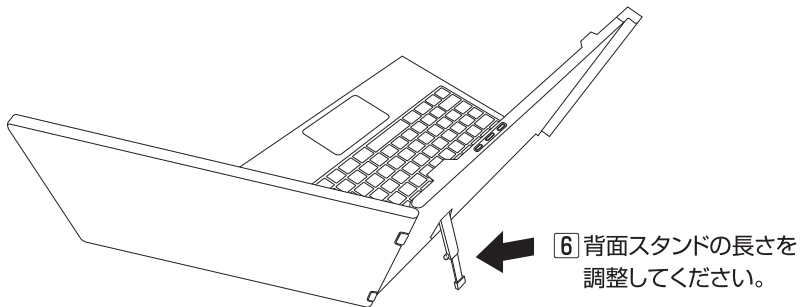

- ◆ 液晶モニターを過度に回転させないでください。損傷の原因になります。回転角度は0°～310°の範囲となります。
- ◆ 液晶モニターを指で押したり、硬いものにぶつけないでください。損傷の原因になります。
- ◆ 収納する際は液晶が外向きになりますので取扱いはご注意ください。


パソコンと本機を接続する

▶ パソコンとの接続方法

お使いのパソコン出力に映像が含まれているかはパソコンメーカーにお問い合わせください。
パソコンの電源は入れておきます。

1 HDMIケーブルで接続する場合


- ① HDMIケーブル(付属)の大きいほう(HDMIプラグ)をパソコンのHDMIポートに接続します。
- ② HDMIケーブル(付属)の小さいほう(miniHDMIプラグ)を本製品のminiHDMIポートに接続します。
- ③ USBケーブル(付属)のL型プラグを本機のType-Cポートに接続します。
- ④ USBケーブル(付属)のストレートプラグをPD対応USB充電器(別売)のType-Cポートに接続します。
- ⑤ PD対応USB充電器(別売)をコンセントに挿します。

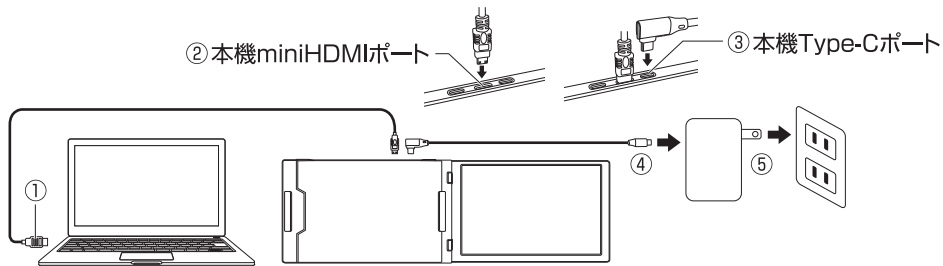

パソコンと本機を接続する

2-1 USBケーブル1本で本機に映像が映る場合


- ① USBケーブル(付属)のストレートプラグをパソコンのType-Cポートに接続します。
- ② USBケーブル(付属)のL型プラグを本製品のType-Cポートに接続します。
なお、本製品のType-Cポートは右側左側どちらでも使用できます。

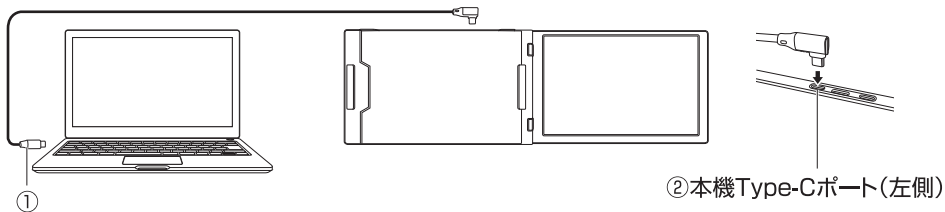

パソコンと本機を接続する

2-2 USBケーブル1本で電源供給が足りない場合

- ① 1本目のUSBケーブル(付属)のストレートプラグをパソコンのType-Cポートに接続します。
- ② 1本目のUSBケーブル(付属)のL型プラグを本機のType-Cポートに接続します。
- ③ 2本目のUSBケーブル(付属)のL型プラグを本機のType-Cポートに接続します。
- ④ 2本目のUSBケーブル(付属)のストレートプラグをPD対応USB充電器(別売)のType-Cポートに接続します。
- ⑤ PD対応USB充電器(別売)をコンセントに挿します。

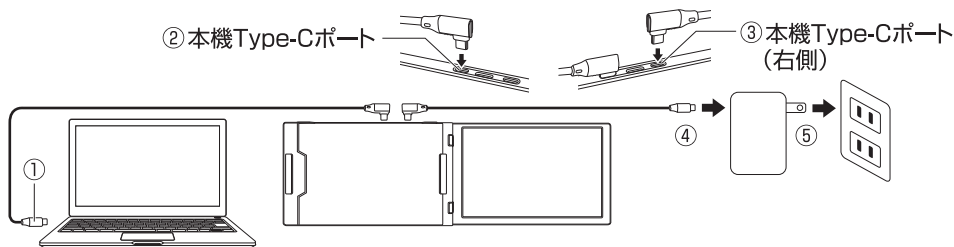

- ◆ 本製品のType-Cポートは左右どちらでも接続できますが、USBケーブルはL型プラグを差し込んでください。なお、付属ケーブル以外使用しないでください
- ◆ PD対応USB充電器(別売)は10W以上のものを使用してください。

パソコンの設定


▶ パソコンの設定〈Windowsの場合〉

本機をWindowsパソコンで使用する際の設定を行います。

- 1 Windowsのデスクトップ上で右クリックし
「ディスプレイの設定」を選択します。



- 2 本機が右側になるように配置します。

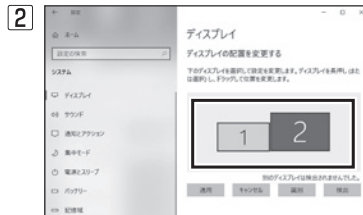


●次ページに続く

パソコンの設定

●前ページより続き

- 3 複数のディスプレイから
「表示画面を拡張する」を選択します。

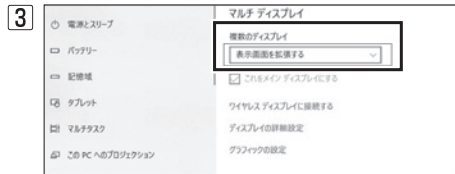

- 4 「変更の維持」を選択します。




パソコンの設定

▶ パソコンの設定〈Macの場合〉

本機をMacで使用する際の設定を行います。

- 1 デスクトップのAppleメニューから「システム環境設定」を選択します

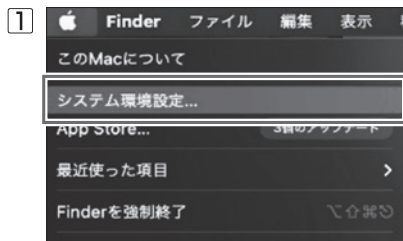

- 2 「ディスプレイ」を選択します。



●次ページに続く

パソコンの設定

●前ページより続き

3 「配置」タブを選択します。

3



4 本機が右側になるように配置します。
ディスプレイミラーリングのチェックを外します

4



5 「システム環境設定」ウィンドウを閉じて
設定を完了します。



故障かな?と思ったら

[症状]電源が入らない

[原因]USBケーブル(付属)のプラグがポートの奥までささっていない可能性があります。

[対策]本機のType-CポートにはL型プラグを接続し、奥まで差し込んでください。

[原因]電力が不足している可能性があります。

[対策]PD充電器は10W以上のものを使用してください。

[症状]電源を入れるとすぐ切れる

[原因]本機がパソコンから認識されていない可能性があります。

[対策]パソコンで本機との接続設定を行ってください。(P.14~P.16参照)



仕様

▶仕様

液晶パネル	13インチ(IPS)／光沢
解像度	2160×1440
表示色数	1677万色(Real 8 bit)
輝度	330cd/m ²
コントラスト	800:1
応答速度	25ms
リフレッシュレート	60Hz
入力端子	mini HDMI×1ポート、Type-C×2ポート
スピーカー	なし
付属品	HDMIケーブル×1本 USBケーブル×2本
消費電力	約6W
本体サイズ	約342×33×208mm
本体重量	約1035g

※パソコンからの電源供給が足りない場合、PD対応USB充電器 10W以上 (別売)を使用してください。



仕様

■ 対応機種

USB Type-C出力(映像付き)、またはHDMI出力を持つ機種

※HDMI接続時は、PD対応USB充電器(別売)が必要です。

※Type-C接続の場合はご使用の機種が映像出力に対応しているかメーカーにご確認ください。

動作保証について

●各OSからアップグレードしたパソコンでは動作保証いたしません。

●USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機および改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。

◎記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

◎仕様や外観は製品改良等のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。



保証規定

保証規定

保証期間：お買上げ日より1年

- (1)修理の際は必ずお買上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコー・トキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2)お買上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3)正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は有料修理となります。
(下記①～⑧など)
- ①取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障 ②保存上の不備のため湿度などによって生じた故障 ③火災や浸水・天災によって生じた故障 ④当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障 ⑤その他類似的起因による故障 ⑥消耗品(LED・充電電池等)のお取り替え ⑦落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障 ⑧個人売買およびオークションなどでご購入の場合
- (4)ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5)レシートは大切に保管してください。
- (6)修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7)当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8)出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9)本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- (10)本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お願い】

修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■個人情報について

※本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。

※ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。

※当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。

- お客様の承諾を得た場合。
- お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

発売元：株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナーホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>



製品について詳しくはコチラ

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、
「ケンコー・トキナーお問い合わせ」で検索。

ケンコー・トキナーお客様相談室

携帯・IP電話からは



0120-775-818

03-6840-3389 ※通話料金がかかります。

受付時間：月～金 9:15～17:30(土、日、祝日、年末年始等を除く)

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。



メモ



メモ

