

# カメラ取付足

## 形名 WH-5624

### 取扱説明書

- このたびは、カメラ取り付け足をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ご使用前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

#### 安全のため必ずお守りください

- ご使用前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

• 「図記号」の意味は次の通りです。

	絶対に行わないでください
	必ず指示に従い、行ってください

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	お客様ご自身では工事をしない。 (けがの原因)
	振動、衝撃のある場所では使用しない。 (落下してけがの原因)
	据え付け場所は強度のある場所に取り付ける。 (落下してけがの原因)
	据え付け場所が高い場合は、頑丈な据え付け台(手すり付き)を使って作業する。 (けがの原因)
	最大積載量は1kgとする。1kgを超えて積載しない。 (落下してけがの原因)


 <b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに、傷害または、家屋・家財などの損害に結びつくもの
	湿気の多い場所、水または薬品のかかる場所では使用しない。 (錆が発生し、故障、けがの原因)
	有害ガスの雰囲気内では使用しない。 (錆が発生し、故障、けがの原因)
	据え付け工事には指定の部品を使うこと。 (故障、けがの原因)

#### お願い

- 取付場所の材質によって取付方が異なる。
- 木材では、付属の木ネジ(4X20以上)で固定する。  
(板厚は20mm以上)
  - 鉄等の金属では、市販のM4ボルト、ナットで固定する。化粧合板石膏ボード、プレスボードなどへは取付けない。

#### 取付け方法

1. カメラ取付足を取り付ける前に 取付穴 およびケーブル 通し穴の位置を決めます。
2. カメラ取付足をネジ(4本)で固定します。
3. カメラを取付足のカメラ取付ネジで固定します。
4. ビデオモニタの画面を見ながら角度調整リングを少しゆるめます。上下左右の方向を適切な角度に決め、リングを締め付けます。

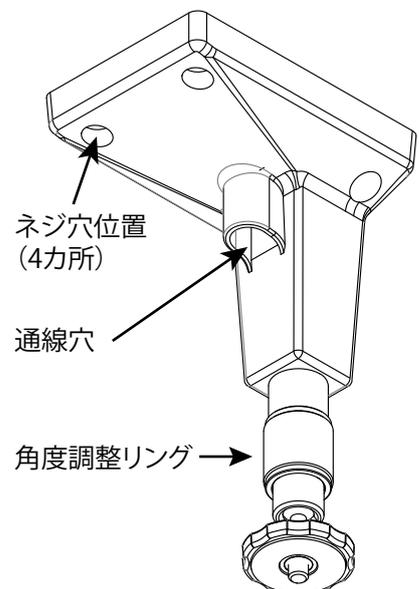


## 製品仕様

1. 設置 : 天井、壁面
2. 材質 : ABS樹脂(雲台部:アルミニウム合金)
3. 回転角 : 前後+90° ~ -15°  
左右 360° 回転
4. 最大積載量: 1Kg 以下
5. 本体質量 : 0.13kg
6. 外観色 : アイボリーホワイト
7. 構成 : 本体・・・1台  
: 取扱説明書・・・1枚  
: 取付ネジ・・・4本

## 保証とアフターサービス

1. 無償修理規定
  - (1) 保証期間内(納入日より1年以内)に故障した場合、無償交換させていただきます。
  - (2) 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    - (a) ご使用上の誤り、不当な修理や改造および、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
    - (b) 火災、地震、風水害、落雷その他天変地異、公害や特殊環境(煤塵、衝撃、高湿度、薬品のガス)による故障および、損傷。

## 設置向き

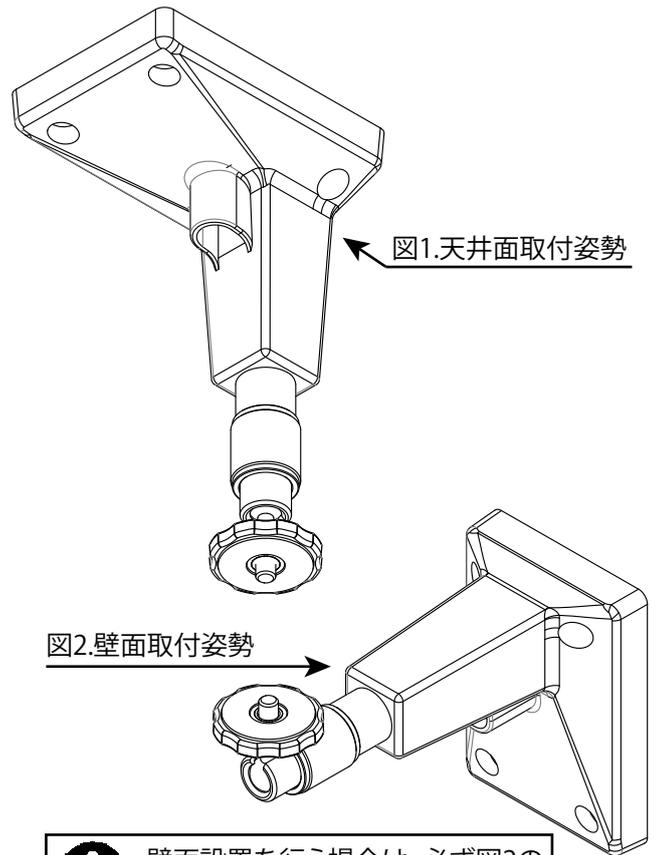

**!** 壁面設置を行う場合は、必ず図2のような姿勢で取付てください。

## 外形図

