

SLIK® 取扱説明書

SBH-200DQ N


このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を活かしてお使いください。
お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

△ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

⊘ 禁止 このマークは禁止(してはいけないこと)内容です。
説明にしたい事故のないようお使いください。

English instruction in reverse side

各部名称

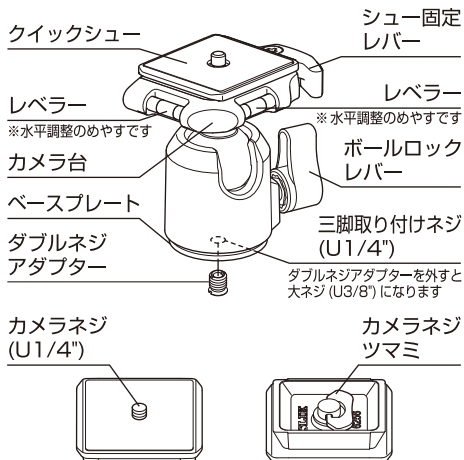


仕様

全高	87 mm
質量	350 g
カメラネジ	U1/4"
雲台取り付けネジ (ダブルネジアダプター付属)	U1/4" (U3/8")
最大搭載質量	3 kg


別売品

スぺア用クイックシュー
6256N SH-726E N 用




持ち運びの時

⊘ 禁止

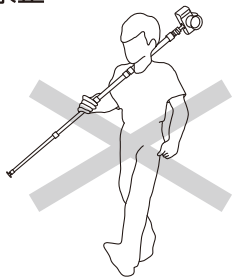


カメラは一脚及び三脚から外して持ち運んでください。
カメラの落下、使用者や周囲の人へのケガ、物損等を起こす可能性があります。

カメラの取り付け方

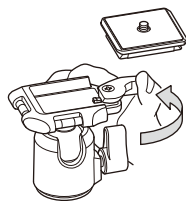


シュー固定レバーを矢印方向に起こし、クイックシューを取り出してください。この時シュー固定レバーは、ストッパーにより起きた状態になっていますので、無理にもどさないように注意してください。

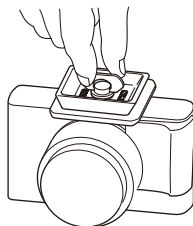


カメラの三脚取り付けネジとクイックシューのカメラネジを合わせ、しっかりと締め付けます。

△ 注意

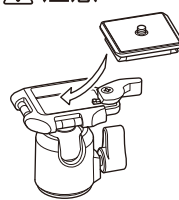

クイックシューをレバー側から斜めに滑らすように取り付けます。
取り付けるとシュー固定レバーは自動的に閉じます。さらにレバーを固定側に締め、確実に固定します。

雲台の使い方

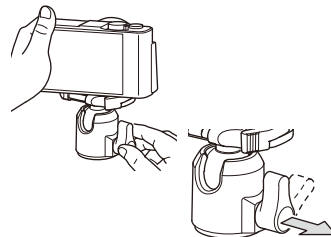

カメラをささえながらボールロックレバーをゆるめると、カメラ台を自由に動かすことができます。
ボールロックレバーを矢印の方向にひっぱると、レバーの角度調整ができます。