



SLIK®**SH-837HD****取扱説明書**

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

△注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。


N431-1

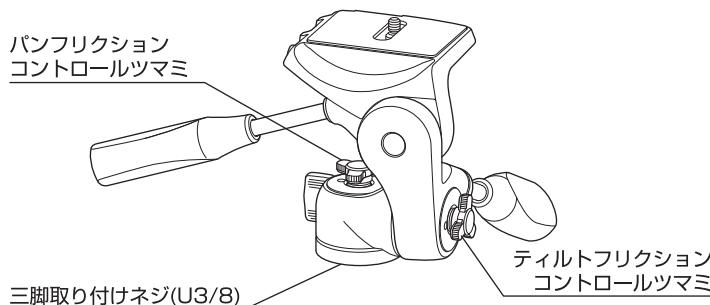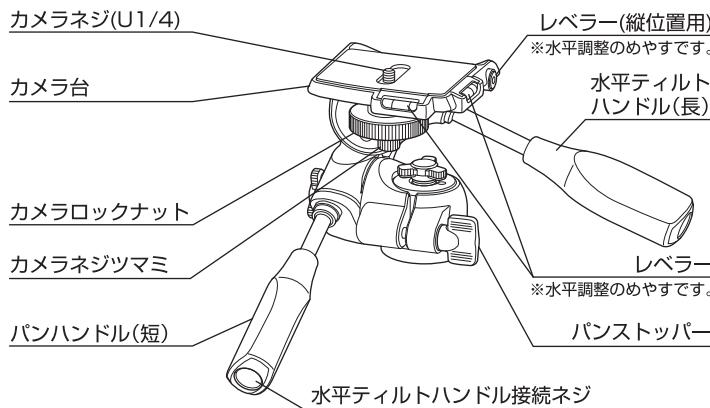雲台

※三脚用レベラーは水平調整のめやすです。
カメラ内蔵のレベラーとは精度が異なります。


🚫 禁止

パンハンドルだけを持って、三脚を持ち上げないでください。

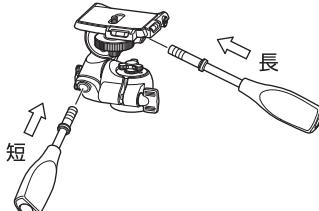パンハンドルの取り付け**△注意**

雲台に2本のハンドルを取り付けます。
パンハンドル(短)を左、水平ティルト
ハンドル(長)を右に取り付けてくだ
さい。


逆に取り付けないでください。
正常に締め付けることができません。

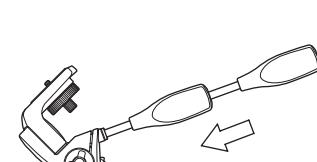収納

水平ティルトハンドルをはずしパン
ハンドルにねじ込んでください。
コンパクトに収納できます。

別売品

11mmダブルネジ
アダプター

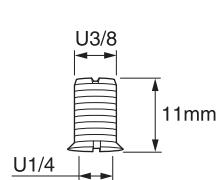

U3/8カメラネジ
(SH-806, SH-807用)




この雲台に雲台取り付
けネジU1/4の三脚を
使用するときは、11mm
ダブルネジアダプター
をお求めください。

この雲台でU3/8のカ
メラネジを使用する
ときは、U3/8カメラネジ
をお求めください。



**機材の取り付けと
セットアップ****△注意**

カメラの取り付け、ハン
ドル、ツマミ、レバー類
のロックは確実に行っ
て、落下や転倒を防い
でください。

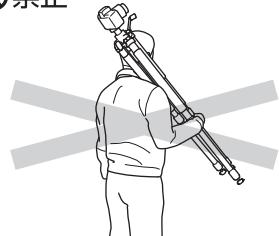搭載する機材**🚫 禁止****持ち運びのとき****🚫 禁止**

この製品の固定力は、7kg位までの
機材を載せるように作られています。
これ以上の機材は載せないでください。
フリクションコントロール機能につ
いては3kgまでとなります。
また、上記搭載質量以下のものであつ
ても重心位置によりバランスの取
りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの雲
台をお使いください。


三脚にカメラを取り付けたままの移
動や、パンハンドルだけを持っての
移動や運搬は、思わぬ事故を起こ
しますので行わないでください。
移動や運搬をする際には、上記に従い
行ってください。

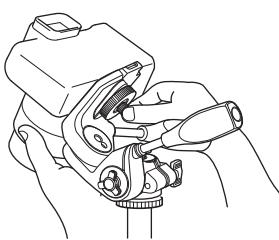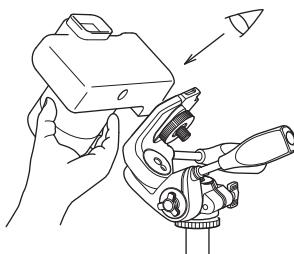カメラの取り付け

ハンドルを操作して、図示の様に
カメラ台の手元をあげると、ネジ部
が見えて取り付けやすくなります。

カメラをしっかり支えながら下側の
カメラネジツマミでカメラネジを、
ねじ込みます。

カメラの取り付け(つづき)

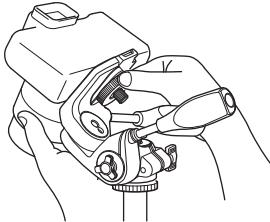


次に上側のカメラロックナットで、しっかりと締め込みます。

カメラネジ




別売のU3/8カメラネジと交換する際は、カメラネジを長穴の最後端のネジ部から外してください。
機材を取り付ける際、長穴の最後端を使用するとカメラネジが外れることがありますので、なるべく使用しないでください。

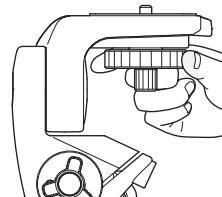


移動、運搬の際のカメラネジの紛失を防ぐためには、カメラロックナットを締め込んで、カメラネジをロックすることをおすすめします。

レベラー

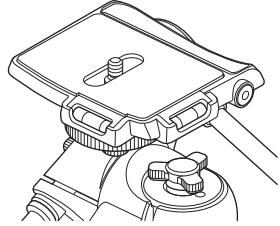


カメラ台の上部にあるレベラーを使用すると、写真撮影時の水平出しのめやすとすることができます。ムービー撮影時は、脚の長さ調整で三脚自体の水平を出します。雲台の水平調整だけでは、パンニング撮影の水平が出ません。

雲台の使い方

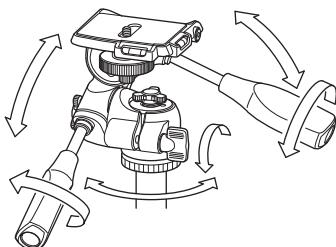


パンハンドルをゆるめると、カメラを上向き・下向きにティルトできます。
パンストッパーをゆるめると、カメラを左右方向にパン出来ます。
水平ティルトハンドルをゆるめると、縦位置・横位置の調整と水平調整ができます。

ムービー撮影の方法

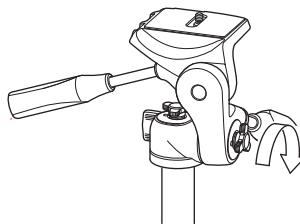


パンハンドルをゆるめた状態で、ティルトフリクションコントロールツマミを締めると、ティルト方向の動きが固くなります。
パンストッパーをゆるめた状態で、パンフリクションコントロールツマミを締めると、パン方向の動きが固くなります。パンハンドルをゆるめすぎると、滑らかな操作は出来なくなります。
機材の重量や好みに合わせて、動作の固さを調整でき、ムービー撮影に合わせた動きを実現できます。
ツマミの調整範囲は一回転以内です。このツマミの締め付けだけではカメラは完全に固定されませんので、パンハンドルから手を離すときは、必ずパンハンドル・パンストッパーを締め付けてください。

雲台の取り付け

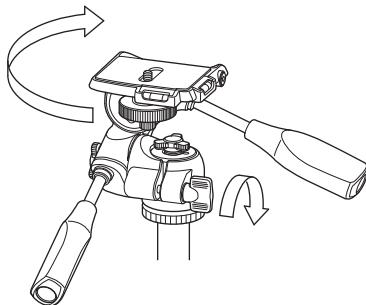

雲台と三脚のネジを合わせます。雲台を時計まわりに止まるまで回します。
パンストッパーをきつく締めて、さらに時計まわりにねじ込みます。
パンストッパーをゆるめると通常にパンニングできます。

雲台の取り外し

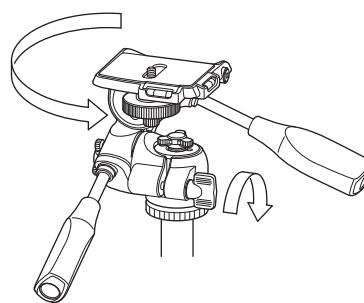

雲台を取り外すときは、始めに三脚のエレベーターをエレベーターストッパーでしっかりと固定します。
次に、雲台のパンストッパーをしっかりと締め込みます。
パンハンドルと水平ティルトハンドルを握って力強く反時計まわりに雲台を回します。これで雲台がゆるみます。

お手入れ

- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。
その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。
夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

ケンコー・トキナー・コニカミノルタお客様センター
Tel. 0120-162-414

修理に関するお問い合わせ

ケンコー・トキナー・コニカミノルタカメラ修理相談窓口
Tel. 0120-975-124

スリック製品販売元

株式会社 ケンコー・トキナー

〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19

製造元

スリック株式会社

〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853