

SLIK®**DAIWA VT-523 N****取扱説明書**

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

仕様


縮長(格納長)	755mm
全高	1,535mm
ローポジション	380mm
ボールレベラー径	球60mm
質量	2,850g

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止(してはいけないこと)内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

専用ケース付
三脚ストラップ付


R046

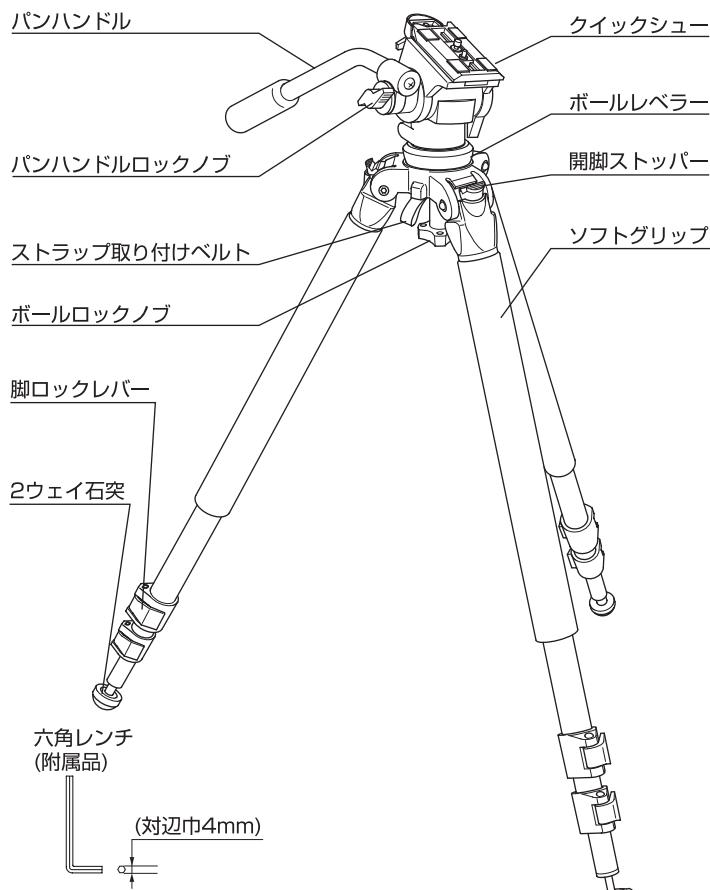各部名称


⚠ 注意

ソフトグリップは消耗品です。永久的に使用できるものではありませんので傷んだら
お買い求めの販売店またはアフターサービスへご依頼ください。
(無料修理保証の対象外です。)

※まれに黒い色が付着することがありますのでご注意ください。

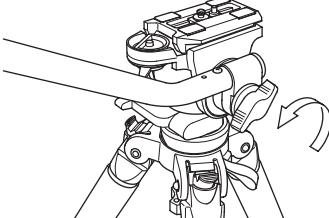パンハンドルの調整

パンハンドルは、パンハンドルロックノブをゆるめて
好みの角度に調節し、ロックしてください。

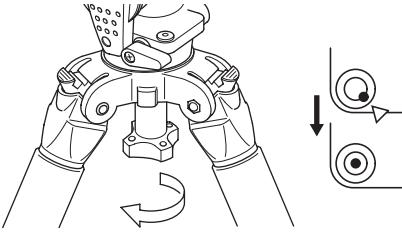
雲台の水平の調整

カメラを取り付ける前に行います。

①ボールロックノブをゆるめ、雲台を動かし、レベラー内の
気泡が赤丸の中に入るように調整します。

②ボールロックノブを締め付けます。

注意:レベラーは目安です。大きく水平パン撮影を
行う際は、事前にリハーサルを行ってください。

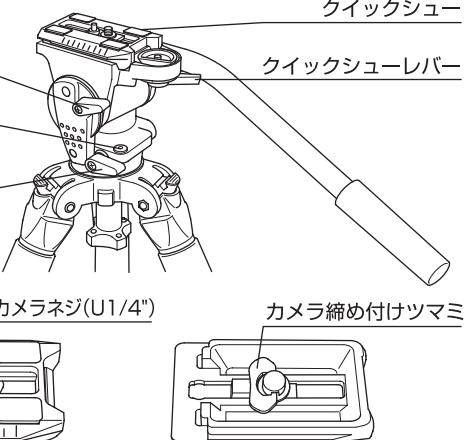
**雲台**

ティルトロックレバー

レベラー
※水平調整の目安です。


パンロックレバー

ビデオボス(沈下式)

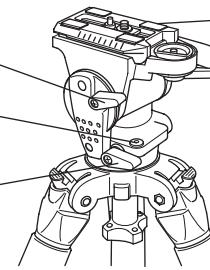

クイックシュー

クイックシューレバー

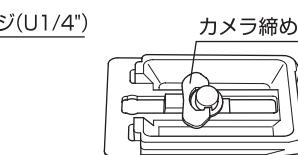

クイックシュー

クイックシューレバー

搭載する機材

🚫 禁止


持ち運びのとき

🚫 禁止





この製品は、3kg位までの機材を載せ
るように作られています。
これ以上の機材は載せないでください。
また、3kg以下のものであっても重心
位置によりバランスの取りにくいもの
もあります。
そのようなときは、上のクラスの三脚
をお使いください。

カメラは三脚から外して持ち運んで
ください。
カメラの落下、使用者や周囲の人への
ケガ、物損等を起こす可能性があり
ります。

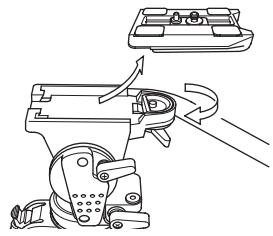カメラの取り付け方


クイックシューレバーを矢印方向にいっぱいに回し、
クイックシューを取り出してください。

カメラの取り付け方(つづき)

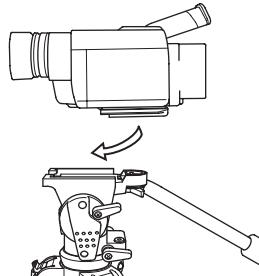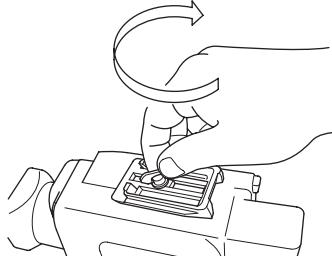

カメラ締め付けツマミを起こし、ツマミを回して、カメラとシューをしっかりと固定してください。固定し終わったら、カメラ締め付けツマミをたおしてください。

シューの前側は雲台とかみ合うようになっています。雲台の後方から前へすべりこますように装着してください。

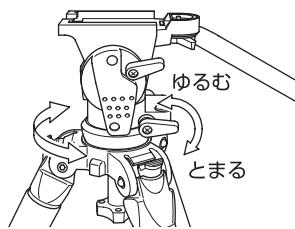


パンロックレバーをゆるめると雲台はパンします。レバーは反時計まわりに回しきつてゆるめてください。

△注意

パンロックレバーを「半締め状態」として、抵抗をつけることはできません。内部の部品が破損するおそれがありますので、必ず動かすときはパンロックレバーをゆるめきってから動かしてください。また、過度にパンロックレバーを締め込みますと内部の部品が破損するおそれがあります。

雲台の使い方

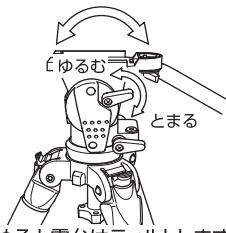


ティルトロックレバーをゆるめると雲台はティルトします。レバーは反時計まわりに回しきつてゆるめてください。

△注意

雲台は滑らかな操作感を出す構造になっていますので、止まっている様に錯覚しがちです。三脚のそばから離れる時は、必ずティルトロックレバーをロックしてください。ティルトロックレバーを「半締め状態」として、抵抗をつけることはできません。内部の部品が破損するおそれがありますので、必ず動かすときはティルトロックレバーをゆるめきってから動かしてください。また、過度にティルトロックレバーを締め込みますと内部の部品が破損するおそれがあります。

脚の伸ばし方

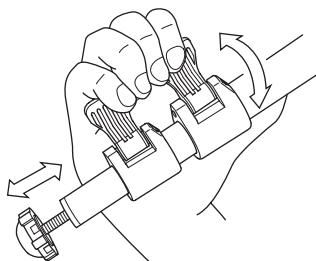


脚ロックレバーを開くとパイプは伸縮できます。希望の位置でレバーをしっかりとロックしてください。

安全のため脚は下に向けただけでは伸びない構造になっています。石突を下に向けて引き伸ばしてください。

開脚角を変える

PAT.

△注意

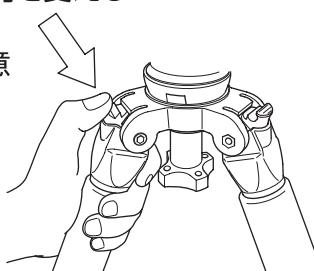


標準の開き位置から脚を少し閉じるようにして、開脚ストッパーを押すと残り二つの開脚角(ミドル、ローポジション)がえらべます。おおよその角度が決まったら開脚ストッパーから手を離し、ストッパーが突き当たる部に当たるまで、確実に開脚してください。

また、操作の際は指のはさみ込みにご注意ください。

2ウェイ石突

△注意

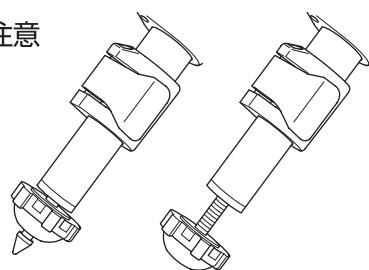


石突部は、ゴム突とスパイクを併用していますので設置条件にあわせて使いわけしてください。

ご注意

スパイクを露出したまま移動するのは危険です。右側の絵の様に必ずスパイクを格納した状態にしてください。



お手入れ

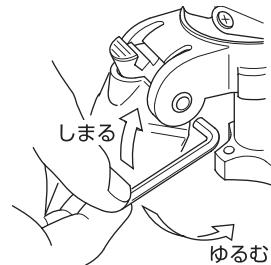

使用前にゆるみの有無をご確認ください。

ゆるみが大きい場合は付属の六角レンチで調整してください。

付属品(三脚ストラップ)

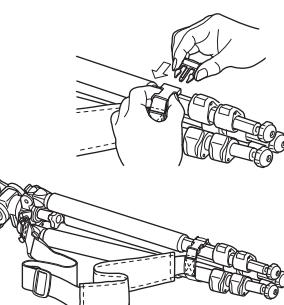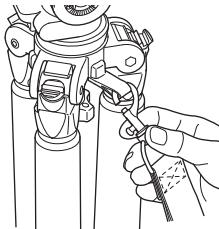

付属の三脚ストラップを使用すると、三脚の持ち運びに便利です。

三脚ストラップのフックを三脚本体のストラップ取り付けベルトに引っかけます。

脚側にストラップを図のように取り付けます。

脚側は脚ロックレバーの上に取り付けてください。外れる危険性があります。

禁止



- 三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補充は絶対にしないでください。破損、故障の原因となります。
- 可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店またはアフターサービスへご依頼ください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

お手入れ

- よがれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。
インターネット・ホームページ
<http://www.slik.co.jp/>

*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。
©2014 SILK CORPORATION