

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。説明にしたがい事故のないようお使いください。


iPhone 及び MagSafe は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

仕様

縮長	165 mm
全高	270 mm
質量	140 g (マグネットホルダーを含む)

Y423

各部名称

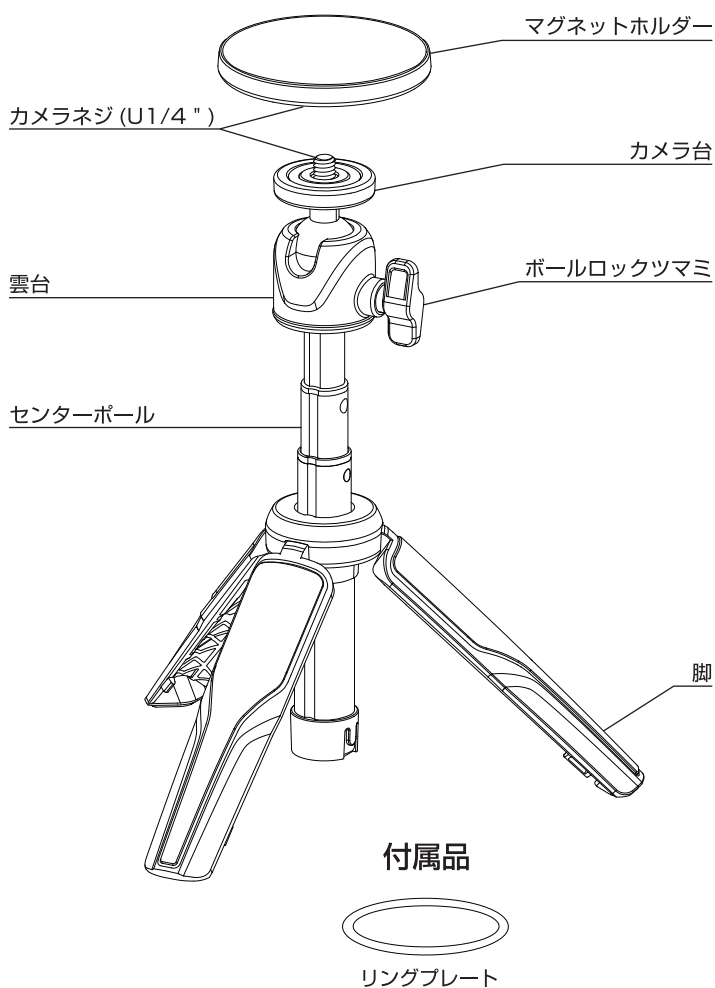

持ち運びのとき

🚫 禁止

スマートフォンやカメラは製品から外して持ち運んでください。スマートフォンやカメラの落下、使用者や周囲の人へのケガ、物損等を起こす可能性があります。

使用上の注意

⚠ 注意

本製品をご使用のときは機材が確実に取り付けられていることを必ず確認してください。カメラ等の機材が手元から離れるため、十分な注意が必要です。また、使用中は必ずそばについて離れないでください。製品が転倒して破損の恐れがあります。乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。本製品の使用による機材の破損や故障、データ消失などについては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

リングプレート付き

搭載する機材

🚫 禁止

最大搭載質量：500 g

これ以上の機材は載せないでください。また、上記搭載質量以下の物であっても重心位置によってはバランスの取りにくいものもあります。

機材の取り付けと
セットアップ**⚠ 注意**


機材の取り付け、ツマミのロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。また、3本の脚を十分に開いて使用してください。脚の開きが不十分だと不安定で転倒やブレの原因になります。

マグネットホルダーについて

⚠ 注意


iPhone 12以降のMagSafeに対応した機種を取り付けすることができます。マグネットでの取り付けが出来ない機種については、付属のリングプレートケースに貼り付けることで取り付けが可能となりますが、ケースの材質や形状などによっては、貼り付けできない場合がありますのでご了承ください。リングプレート貼り付け時のワイヤレス充電への対応については、保証いたしかねますので、ご了承ください。MagSafe対応の機種でも、使用しているケースの形状や厚みによっては、十分な保持力を維持できない場合があります。その場合には、ケースを外して取り付けするかMagSafe対応のケースをご使用ください。なお、個別のケースへの対応状況については、お答えできかねますので、ご了承ください。屋外での使用時に、砂鉄等が付着する可能性があります。その状態でスマートフォンを取り付けると、機材が傷付くなど損傷や故障の原因となりますので、必ず拭き取ってから使用してください。

雲台の使い方

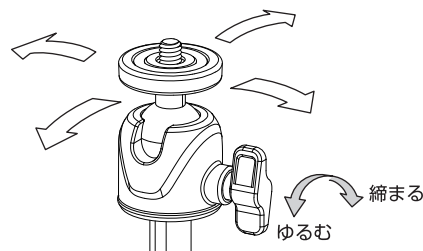⚠ 注意


ボールロックツマミをゆるめると、カメラ台はフリーになります。アングルを決めてからボールロックツマミをしっかりと締め付けてください。ボールロックツマミを操作するときは、必ずスマートフォンやカメラを保持しながら操作してください。機材が急に動き、機材の破損や転倒を引き起こす恐れがあります。

センターポールの伸縮

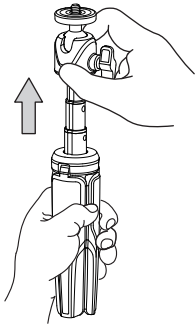


脚と雲台を持ちながら矢印の方向に引くと、センターポールを伸ばすことができます。センターポールを伸ばした時は、機材が転倒しないように注意してください。

脚を開く

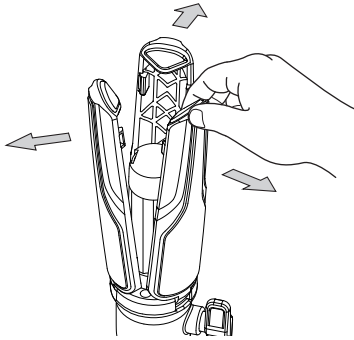

石突ゴム部を手でつまみ、脚を矢印の方向に開きます。使用するときは、全ての脚を均等に開いてください。


カメラの取り付け方

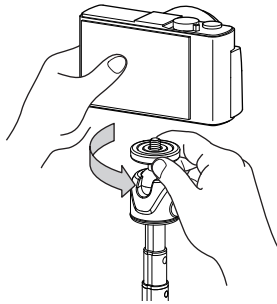

ボールロックツマミをゆるめてからカメラを片手で支え、カメラ台を矢印の方向にまわして、しっかりと締付けます。機材の取付が完了するまで、機材はしっかりと保持してください。


スマートフォンの取り付け方（マグネットホルダー）

⚠ 注意

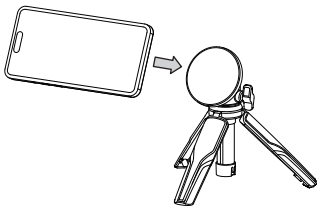


雲台を好みの位置に調整してからスマートフォンを取り付けします。スマートフォンがしっかりと付いていることを確認してから手を離してください。

⚠ 注意

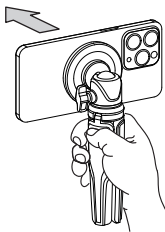

スマートフォンを取り外すときは、三脚を握りながらスマートフォンを矢印の方向に引っ張って外してください。このときに、スマートフォンを落とさないように注意してください。

⚠ 注意

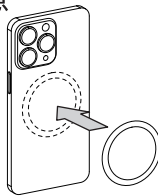

付属のリングプレートを貼りつける場合は、スマートフォンに直接貼り付けすると傷付き等の原因となりますので、なるべくケース裏側の中心部に貼り付けしてください。あらかじめ油分や埃を落としてから貼り付けしてください。リングプレートの貼り付けによる破損や故障・データ消失などについては、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

禁止



- 三脚や雲台各部へのオイル、グリス等の補充は絶対にしないでください。破損、故障の原因となります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店またはアフターサービスへご相談ください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

お手入れ

- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ
<https://www.slik.co.jp/>

*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

©2024 SLIK CORPORATION

お客様へ

スリック製品をお買い上げいただきありがとうございます。製品のアフターサービスにつきましては下記にて取扱いさせていただきます。

お問い合わせ

ケンコー・トキナーお客様相談室

☎ 0120-775-818 (一般固定・公衆電話で使用のお客様)

携帯・IP電話からは

03-6840-3389 ※通話料金がかかります

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー
〒164-8616
東京都中野区中野 5-68-10
KT中野ビル

製造元
スリック株式会社
〒350-1231
埼玉県日高市鹿山853

保証規定

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 本製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
- 保証期間内に取扱説明書に沿った正常なご使用状態にて故障した場合、保証規定に従い無償にて修理いたしますので、本保証書とレシートまたは購入履歴を証明する書類を添付し、修理を依頼してください。
- ご持参・ご郵送にかかる諸費用は、お客様にてご負担願います。
- 保証期間内でも次のような場合は、保証対象外となります。

- 1) 誤ったご使用による故障、又は取り扱いの不注意による故障。
- 2) 不適当な修理や改造による故障。
- 3) 火災又は天災による故障。
- 4) レシート・購入履歴、お客様のご住所・ご連絡先などの確認が出来ない場合。
- 5) その他、弊社の判断において故障と認められない場合。

本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、撮影によって得られたであろう利益の喪失、精神的損害など）については、補償いたしかねます。本保証書は以上の規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取り扱いについて

お客様からご提供いただいた個人情報を適正に管理し、商品の保証に必要な範囲にて使用させていただきます。

保証書

製品名 マグネポッド

スリック株式会社

ご購入年月日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	()	
販売店名			