

長さ	330 mm
幅	40 mm (リング部除く)
高さ	22 mm (ネジ部除く)
質量	550 g

取扱説明書


このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止 (してはいけないこと) 内容です。説明にしたい事故のないようお使いください。

Y258

各部名称

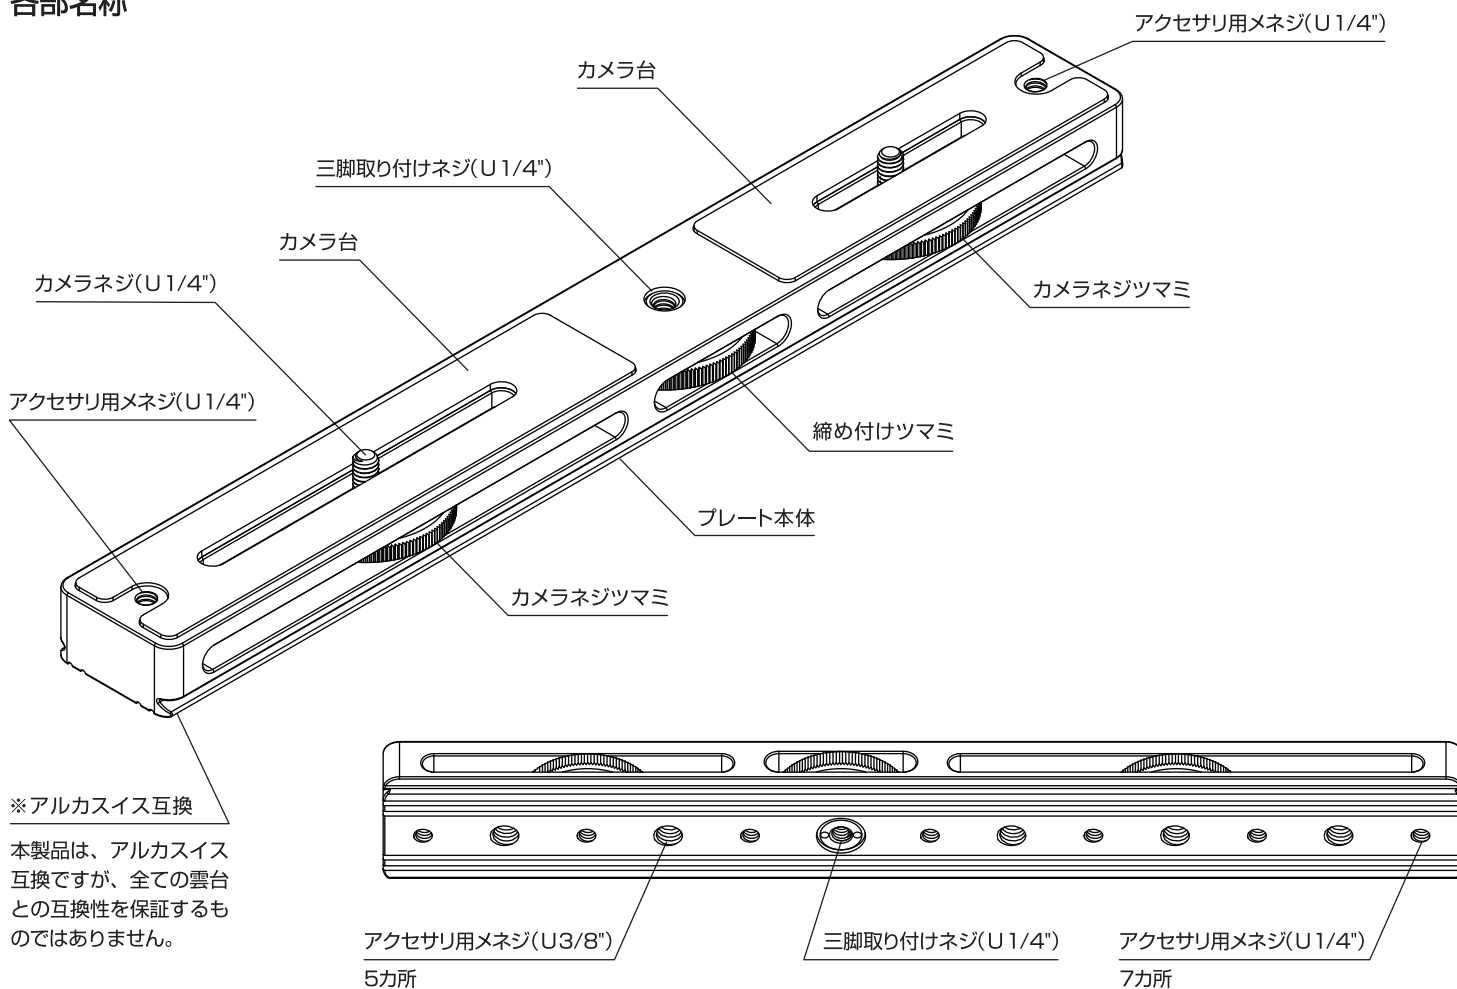

搭載する機材


🚫 禁止

最大搭載質量 : 5kg

これ以上の機材は載せないでください。また上記搭載質量以下のものでも重心位置によりバランスのとりにくい物もあります。十分に注意してお使いください。

持ち運びのとき

🚫 禁止

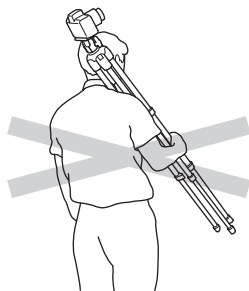


持ち運びの際は、必ず三脚や雲台から外して持ち運んでください。
機材の落下、使用者や周囲の人へのケガ、物損等を起こす可能性があります。

使用上の注意

⚠ 注意


機材の落下や三脚の転倒を未然に防ぐために、使用する前には必ずブラケットと機材の取り付け具合や、三脚・雲台各部が固定されていることを確認してください。取り付ける機材は、バランスが悪くならないように注意してください。
不安定な状態で使用すると、機材の落下や三脚が転倒する恐れがあります。使用中は必ずそばについて離れないでください。三脚が転倒して機材の破損、使用者や周囲の人へのケガ、物損等をおこす恐れがあります。

プレートⅢの取り付け方

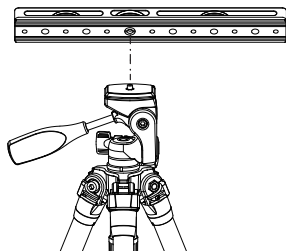


雲台への取り付けには、下面中央部の三脚取り付けネジを利用してください。乗せるカメラの重量バランスにより取り付けのカメラネジを選んでください。

⚠ 注意

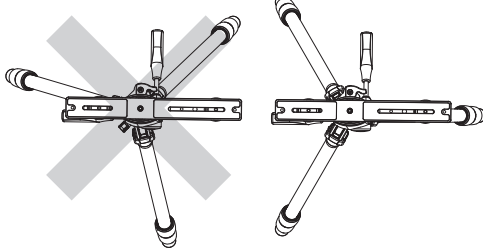


締め付けツマミのネジを利用して取り付ける場合は、プレートの長手側を脚の上に向けてと全体が安定します。上に乗せるカメラの大きさ、位置によって重心が変わりますので、ご注意ください。


⚠ 注意

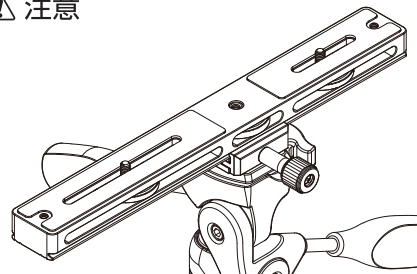


アルカスイス規格と互換がありますので、重量バランスを調整しながら取り付けてください。本製品は、アルカスイス互換ですが、全ての雲台との互換性を保証するものではありません。

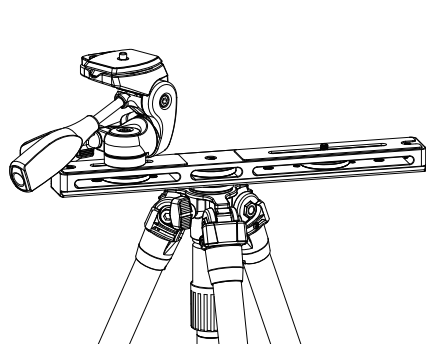

雲台がはずせる場合は、エレベーターの雲台取り付けネジに取り付けることができます。

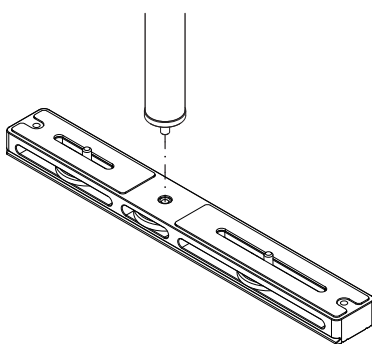


三脚のエレベーター下部に取り付ける場合は、三脚取り付けネジを利用してください。

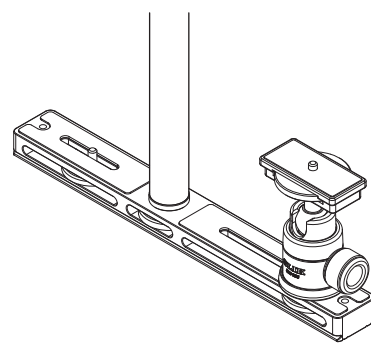

別売りの自由雲台と組み合わせて使用すると、ローアングルからの撮影などができます。

機材の取り付け方

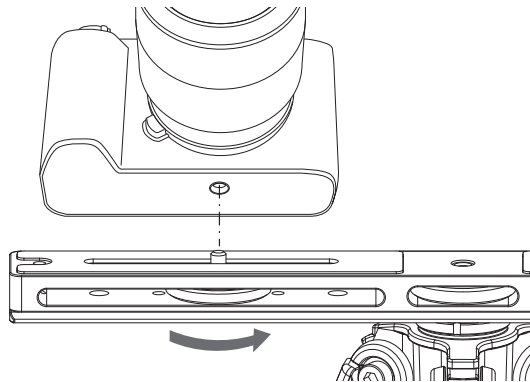

取り付けるカメラや雲台をしっかりと支えながら、カメラの三脚取り付けネジとカメラネジを合わせ、カメラネジツマミでしっかりと締め込みます。

⊘ 禁止



- 三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補充は絶対にしないでください。破損、故障の原因となります。可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店またはアフターサービスへご相談ください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

メモ

お手入れ

- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。

ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。
©2024 SLIK CORPORATION