

取扱説明書



このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき
正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは
必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり
物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。
説明にしたがい事故のないようお使いください。

W702

ケース付き

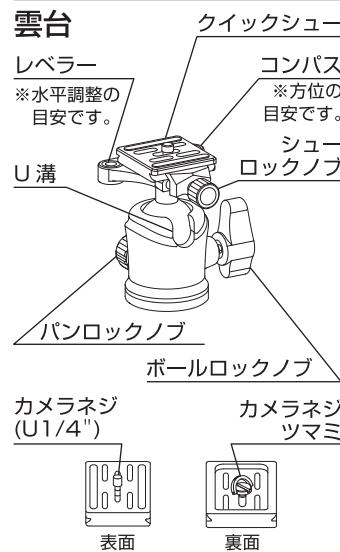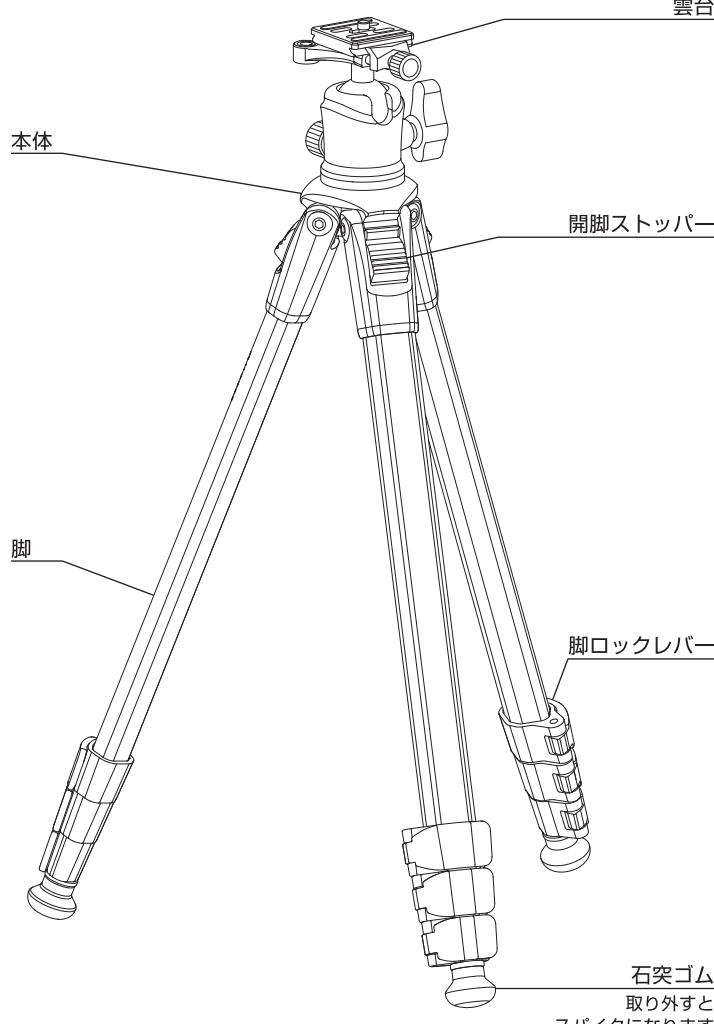各部名称**搭載する機材**

🚫 禁止

最大搭載質量：1.5 kg


これ以上の機材は載せないでください。
また、上記搭載質量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。
そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

仕様


縮長	540mm
全高	1,300mm
質量	1,060g

付属品

テーブル

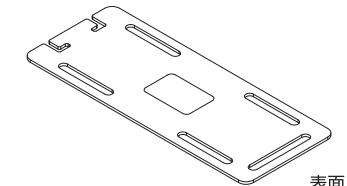

表面 (Surface)

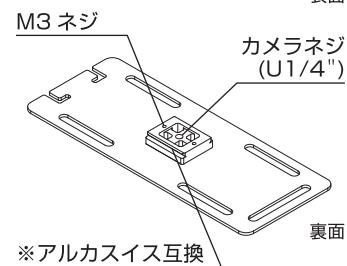


カメラネジ (U1/4") (Camera Screw (U1/4"))

裏面 (Back)

持ち運びのとき

🚫 禁止

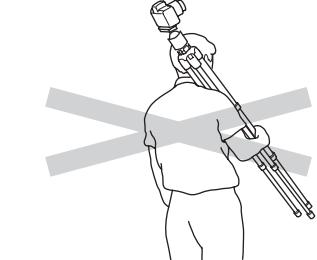


カメラは三脚から外して持ち運んでください。


カメラの落下、使用者や周囲の人へのケガ、物損等を起こす可能性があります。

**機材の取り付けと
セットアップ****⚠ 注意**


機材の取り付け、ツマミのロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。
また、3本の脚を十分に開いて使用してください。
脚の開きが不十分だと不安定で転倒やカメラブレの原因になります。

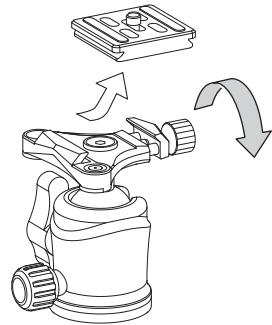カメラの取り付け方

クイックシューが上方向に外れるまで、
シューロックノブをゆるめます。

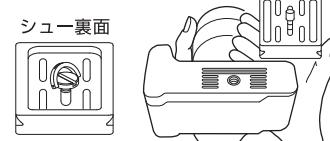


カメラの三脚取り付けねじとクイックシューのカメラネジを合わせて、
軽くねじ込みます。
使用する機材に合わせてクイックシューの位置を調整してから、
しっかりとねじ込みます。
取り付け後は、カメラネジツマミを倒してください。

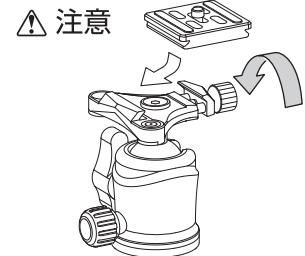
⚠ 注意

クイックシューを雲台に取り付けてから、シューロックノブを締め付けます。
機材の落下等を防ぐために、クイックシューが動かないことを確認してから使用してください。


雲台の使い方

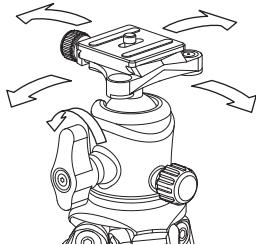

ボールロックノブをゆるめると、カメラ台を自由に動かすことができます。
カメラを取り付けた状態でボールロックノブをゆるめると、カメラが急に倒れることがあるので、カメラをしっかりと支えて操作してください。

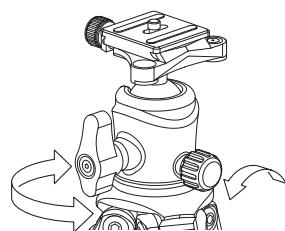


パンロックノブをゆるめると、雲台を水平に回転できます。

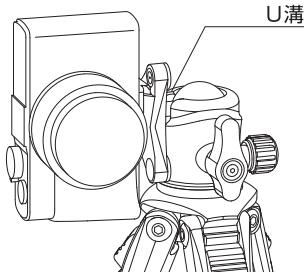

U溝に倒し込むことで、カメラを縦位置にセットすることができます。


脚の伸縮

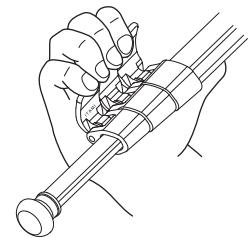

脚ロックレバーを開くと、脚を伸縮することができます。
希望の位置でレバーをしっかりロックしてください。
太いパイプを優先して使用すると、ブレを少なくすることができます。


開脚角を変える

△ 注意

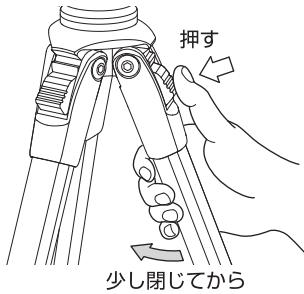


標準の開き位置から脚を少し閉じるようにしてから、開脚ストッパーを押します。

開脚角度を変えるときは、指をはさまないように注意してください。

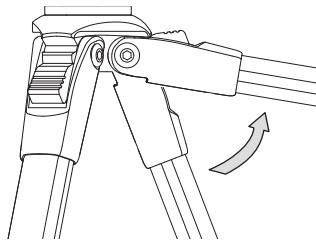


開脚ストッパーを押しながら脚をゆっくり引き上げます。
脚が開ききる前に開脚ストッパーから手を離してから、脚を最後まで引き上げます。
脚が止まったところがローポジションの位置です。

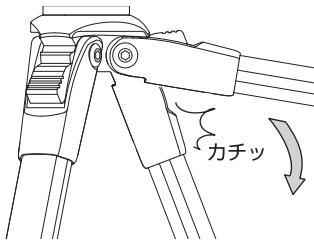

引き上げた脚をゆっくり閉じていくと、開脚ストッパーが自動的にカチッと鳴ります。
この位置が通常開脚位置になります。


石突

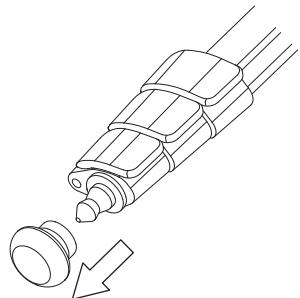



ゴム石突を矢印の方向に抜くとスパイクになり、使用する場所によって使い分けることができます。使用後は汚れなどを落としてから、ゴム石突を取り付けてください。

付属のテーブルについて

△ 注意

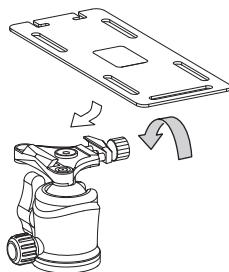


付属のテーブルを使用するときは、クイックシューを取り外してから、テーブルを取り付けてください。
取り付け方はクイックシューを取り付けるときと同じように
取り付けて、ショーロックノブを締め付けます。

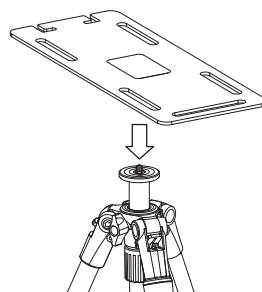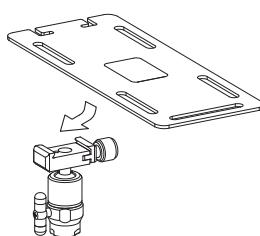

テーブルは、アルカスイス互換の雲台や他の三脚に直接取り付けることもできます。
他のアルカスイス互換雲台に取り付ける場合は、テーブルが落下しないよう注意してください。
脱落防止のストッパーを取り付ける場合は、M3×8キャップボルト(市販品)をテーブルのM3ネジ部に取り付けてください。
他の三脚に直接取り付ける場合は、U1/4ネジの長さが10mm以内の三脚に取り付けてください。


△ 注意

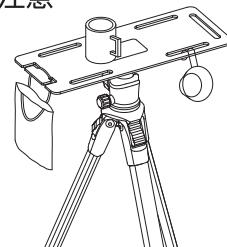

テーブルに物を乗せたりカップや袋などを吊り下げる場合は、最大搭載質量以下でお使いください。また、最大搭載質量以下であっても乗せる位置や吊り下げる位置によって重心が大きく変わり、雲台が動いてしまう場合があります。必ず雲台が固定されていることを確認してから使用してください。

レベラー


△ 注意

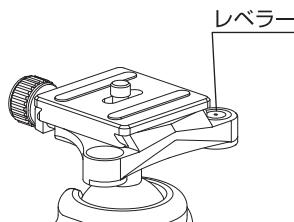

雲台の上部にあるレベラーを使用すると、写真撮影時の水平出しの目安とすることができます。
カメラ内蔵のレベラーとは精度が異なりますので注意してください。

コンパス

△ 注意

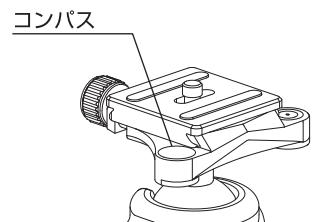

雲台の上部にあるコンパスは、方位を確認する際の目安となります。
スマートフォンや専用機器等のコンパスとは精度が異なりますので注意してください。

○ 禁止



- 三脚や雲台各部へのオイル・グリス等の補充は絶対にしないでください。破損、故障の原因となります。
可動部の動きが悪くなってきた場合は、お買い求めの販売店またはアフターサービスへご依頼ください。
- 火に近づけないようにしてください。
夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

お手入れ

よされたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を自安に保有しております。
したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ
<http://www.slik.co.jp/>

*改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。
©2023 SLIK CORPORATION