

取扱説明書

天井への取り付け方

本製品を M8 相当のネジ4本で天井に取り付けてください。

天井の材質や構造により取り付けネジの種類・長さを考慮し十分な強度が確保出来るようにしてください。必要に応じて天井裏側に補強板を取り付けてください。

支線の取り付け方

支線取付金具⑤を使用して支線による補強をして下さい。

カメラハウジングの取り付け方

付属の M6 × 16 取り付けボルトは、VCHO-15 シリーズカメラハウジング用です。VCHO-15 シリーズカメラハウジングのサンシェードを付属のネジを使用してしっかり固定してください。

方向・角度調整

上下方向は、①②M6 六角ボルト4本を軽く緩めてからカメラハウジングの向きを決定し、強く締め付けてください。

水平方向は③④M6 ナット2個を軽く緩めてからカメラハウジングの向きを決定し、強く締め付けてください。

オプション


天井面の取付ネジピッチを広げたい場合は、別売のシーリングマウントベース⑥(CMB-500)を使用して、取付ネジピッチを80mmから180mmに広げることができます。ご利用ください。

【お知らせ】


●製品に使われているネジ類は付属品も含めステンレス製です。

ステンレスは耐食性に優れた金属ですが、「さびない」のではなく「さびにくい」金属です。


ステンレスの表面に土砂、ほこり、鉄粉、ばいじん、塩分などが付着すると、さびが発生する可能性がありますので、定期的に点検をしてください。

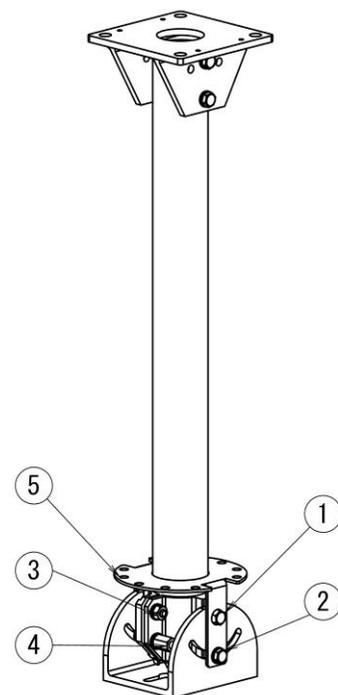

CMB-500 (別売)

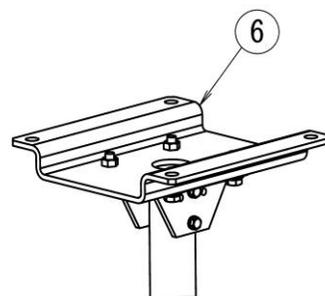

天井吊下金具 PTP シリーズ 天井取付穴 寸法

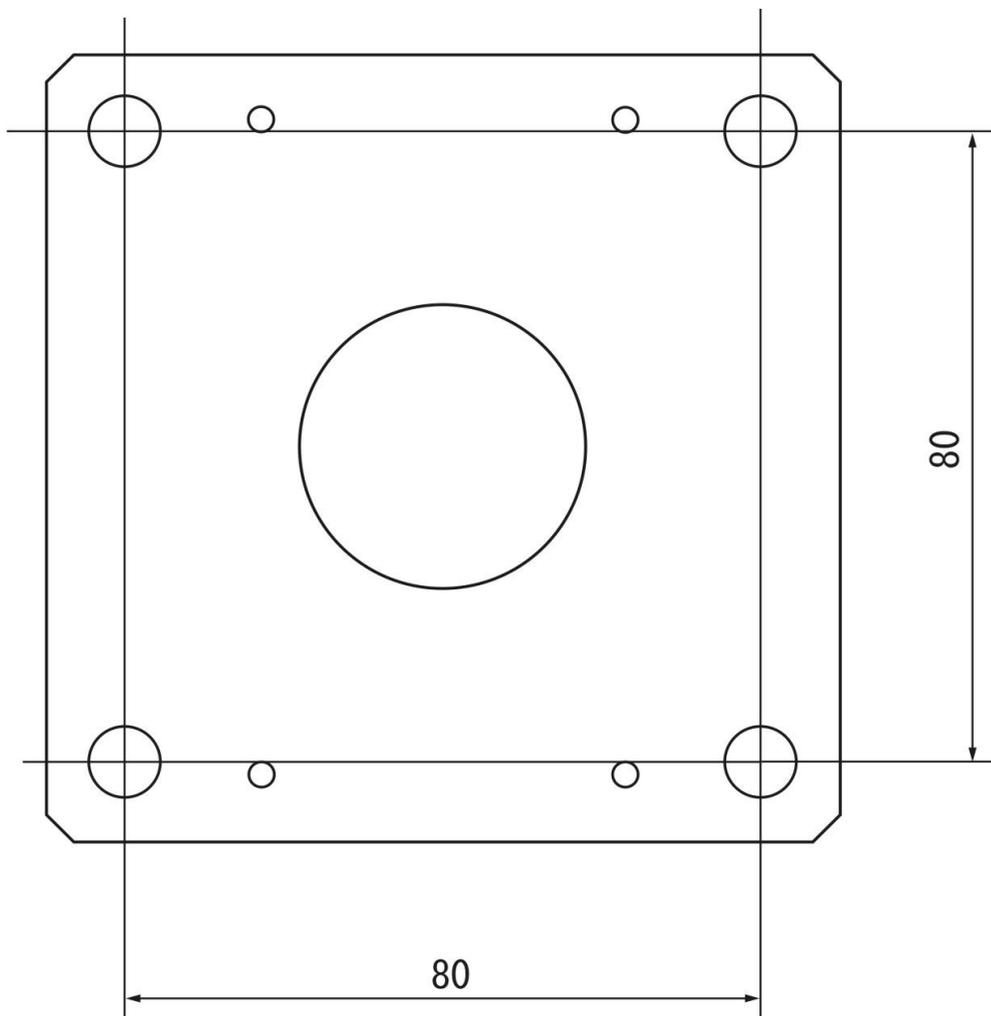

Tokina

株式会社 **ケンコー・トキナー** 営業部
〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT中野ビル
TEL 03-6840-2948 FAX 03-6840-2918