

bronine VOLKIT Hub Charger

2 Port

Vkhu2P

2ポートチャージャー 取扱説明書

大切な撮影の前には必ず事前にテストを行ってください。

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

はじめに ご使用前にお読みください

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方が書かれています。本書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。本製品をご使用中に生じたいかなる二次的損害についても補償いたしかねます。

- 本製品の使用および故障により生じた利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 長時間使用すると本体が熱くなりますが、これは異常ではありません。
- 本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本取扱説明書の図、写真の画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。
- 本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しめる場合を除き禁止されています。
- 製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。
- 本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意 必ずお読みください

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。本製品を正しくご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示で説明しています。

	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害が生じる可能性が想定される内容です。 ※物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害を示します。

		○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。
		●記号は強制(必ずやること)を示します。 具体的な強制内容は●の中や近くに文章や絵で示します。 左図は一般的な強制を示します。

△ 危険



可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投下などを行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。
本製品を高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
本製品をセッティング、収納する場合、手やケーブルを挟まないでください。けがや感電をする危険があります。

△ 警告



- 本製品を歩行中、または運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。
- 本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
- 感電の恐れがありますので、濡れた手で本製品を触らないでください。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店もしくは当社までご依頼ください。
- 本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因となります。

お願い 本機の廃棄方法は、お住まいの市町村の方法に従ってください。

保証規定

保証期間：お買上げ日より1年

- (1) 修理の際は必ずお買い上げ店舗のレシートを添付のうえ、ご購入店またはケンコーキナーお客様相談室までお申し付けください。
- (2) お買い上げ店舗のレシートの添付なき場合は有料修理となります。
- (3) 正常な取り扱い中に故障を生じた場合以外は無料修理となります。(下記①～⑧など)
 - ① 取扱いの乱用、使用法の誤りによる故障
 - ② 保存上の不備のため湿度などによって生じた故障
 - ③ 火災や浸水・天災によって生じた故障
 - ④ 当社以外の場所にての修理・改造・分解による故障
 - ⑤ その他類似的起因による故障
 - ⑥ 消耗品(LED・充電池等)のお取り替え
 - ⑦ 落下、衝撃、砂、泥かぶり、冠水・浸水などによる故障
 - ⑧ 個人売買およびオークションなどでご購入の場合
- (4) ご購入年月日・ご購入店名のなきものは無効です。
- (5) レシートは大切に保管してください。
- (6) 修理品に送料、交通費等が掛った場合はお客様にてご負担願います。
- (7) 当社製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- (8) 出張による点検・修理・取扱説明・設定等には無償・有償を問わず対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- (9) 本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (10) 本保証は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
【お願い】
修理に関しましては修理箇所、内容を明確にご指示ください。

■ 個人情報について

※ 本保証を通じてお客様からご提供いただいた個人情報を、修理完了後、速やかに廃棄いたします。


※ ご協力いただきました記入事項につきましては、ご提供いただきました個人情報のうち、年齢・性別等個人を識別、あるいは特定できない情報と関連付け、統計的データに加工して利用する場合があります。

※ 当社は、お客様の個人情報を第三者へ開示いたしません。但し、以下の場合を除きます。


● お客様の承諾を得た場合。

● お客様の明示した利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に個人情報を開示する場合。但し、この場合に当社は、法令上、個人情報の安全管理が図れるよう、当該業務委託先に対して必要かつ適切な監督義務を負います。

外 観

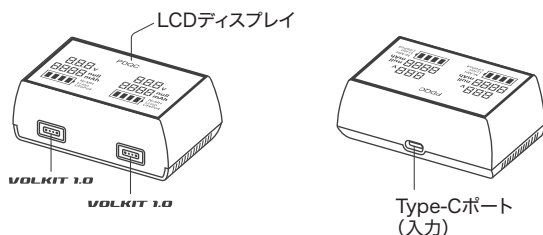

ディスプレイ

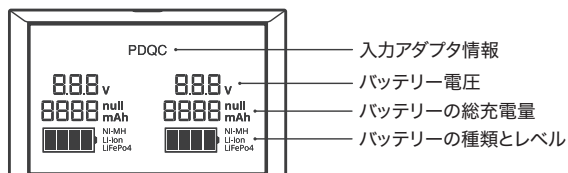

製品仕様

〈ケース 1〉
入力：PD 45W
出力

バッテリー種類	電圧	電流
Ni-MH	1.2V	1.0A x 2
LiFePo4	3.2V	1.0A x 2
Li-ion	3.7V	1.0A x 2
Li-ion	3.8V	1.0A x 2
Li-ion	7.4V	1.0A x 2
Li-ion	7.6V	1.0A x 2
Li-ion	11.1V	1.0A x 2
Li-ion	11.4V	1.0A x 2
Li-ion	14.8V	1.0A x 2
Li-ion	15.2V	1.0A x 2

〈ケース 2〉
入力：PD-QC 18W
出力

バッテリー種類	電圧	電流
Ni-MH	1.2V	1.0A x 2
LiFePo4	3.2V	1.0A x 2
Li-ion	3.7V	1.0A x 2
Li-ion	3.8V	1.0A x 2
Li-ion	7.4V	1.0A x 2
Li-ion	7.6V	1.0A x 2
Li-ion	11.1V	0.7A x 2
Li-ion	11.4V	0.7A x 2
Li-ion	14.8V	0.5A x 2
Li-ion	15.2V	0.5A x 2


- 型 番：Vkhu2P
- サイズ：54x90x36 mm
- 質 量：92g (付属品を含まず)
- 同梱品：本体、USB ケーブル (Type-C to Type-C)

使用方法

①本機に付属しているUSBケーブルをACアダプター（別売）のType-Cポートと本機のUSBポートに接続します。正しく接続されている場合は、PDまたはQCがディスプレイに表示されます。

ACアダプター（別売）
※ACアダプター（別売）は1ポートあたりPD45W以上のものを使用してください。

②バッテリーをアダプターに挿入した後、VOLKITのポートに接続します。アダプターは別売です。お使いのバッテリーに適合したアダプターをご用意ください。

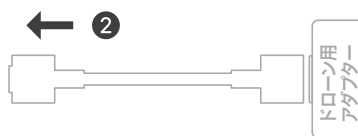

③接続すると、2ポートチャージャーはバッテリーの安全のため、3秒後に充電を開始します。バッテリーの状態を確認してください。

④充電が完了したら、すみやかにバッテリーをアダプターから取り外してください。

※ご注意

- ・膨らんだり異常のあるバッテリーは充電しないでください。
- ・キットはバッテリーを外した状態で保管してください。
- ・異常、故障時は直ちに使用を中止し、ACアダプター、USBケーブルを抜いてください。
- ・付属のUSBケーブル以外使用しないでください。

輸入販売元

株式会社 ケンコー・トキナー

〒164-8616 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル

ケンコー・トキナー ホームページ <https://www.kenko-tokina.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ



お客様お問合せフォームはこちらのQRコードから。
パソコンからは、「ケンコー・トキナー お問い合わせ」で検索。
ケンコー・トキナー お客様相談室 携帯・IP電話からは
☎ 0120-775-818 ☎ 03-6840-3389 ※通話料金がかかります。
受付時間：月～金 9:15～17:30 (土、日、祝日、年末年始、夏季休暇等を除く)